* Neki opisi u ovom priručniku mogu biti različiti kod vašeg telefona, ovisno o instaliranom softveru ili o vašem davatelju usluga.

* Ovisno o vašoj državi, telefon i pribor mogu izgledati drugačije nego na slikama u ovom priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.:GH68-07371A

Croatian. 07/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

# SGH-E340
# Vodič za korisnike

# Važne sigurnosne **mjere**

☑ Ne pridržavati se slijedeæim mjerama može biti opasno ili protuzakonito.

### Pridržavajte se sigurnosti na cesti u svako doba

Ne upotrebljavajte mobilni telefon tijekom vožnje. Prvo parkirajte vozilo.

### Ugasite mobilni telefon za vrijeme punjenja goriva

Ne upotrebljavajte mobilni telefon na mjestu punjenja goriva (benzinskoj pumpi) ili blizu goriva ili kemikalija.

### Ugasite ga u zrakoplovu.

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova upotreba u zrakoplovu je protuzakonita i opasna.

### Ugasite mobilni telefon u blizini medicinske opreme

Bolnice ili ustanove za pružanje zdravstvene njege možda upotrebljavaju opremu koja bi mogla biti osjetljiva na vanjsku energiju frekvencije radio-valova. Slijedite sve zakone ili pravila na snazi.

### Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama što može utjecati na njihov rad.

### Upoznajte se sa posebnim regulativama

Poštujte sve posebne regulative u bilo kojem prostoru i uvijek ugasite Vaš telefon kad god je zabranjena njegova upotreba ili kada bi mogao prouzročiti smetnje ili opasnost.

### Vodootpornost

Vaš telefon nije vodootporan. Držite ga suhim.

### Razumna upotreba

Upotrebljavajte ga samo u normalnom položaju (prislonjen na uho). Izbjegavajte nepotreban kontakt s antenom dok je telefon uključen.

### Pozivi u nuždi

Unesite broj za hitne slučajeve na Vašoj trenutnoj lokaciji i pritisnite .

### Držite telefon podalje od male djece

Držite telefon i sve njegove dijelove, uključujući dodatnu opremu, izvan dohvata male djece.

### Dodatna oprema i baterije

Upotrebljavajte samu opremu i baterije odobrenu od Samsunga. Upotreba bilo koje neodobrene opreme može oštetiti Vaš telefon i može biti opasna.

- Telefon može eksplodirati ako je baterija zamijenjena sa pogrešnim tipom.
- Potrošene baterije odlažite prema uputama proizvođača.

### Kvalificirani servis

Samo kvalificirano servisno osoblje može popravljati Vaš telefon.

Za detaljnije sigurnosne informacije pogledajte "Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti" na stranici 86.

# O ovom vodiču

Ovaj vodič za korisnike Vam pruža skraćene informacije o tome kako upotrebljavati Vaš telefon. Da biste brzo naučili osnove Vašeg telefona pogledajte "Početak" i "Zakoračite izvan telefona."

U ovom vodiču pojavljuju se slijedeće sličice uputa:

| | |
|---|---|
| ☑ | Znači da morate posvetiti posebnu pažnju slijedećim informacijama koje se tiču sigurnosti ili osobina telefona. |
| ▶ | Znači da možete naći više informacija na spomenutoj stranici. |
| → | Znači da morate pritisnuti Navigacijske tipke kako bi se pomaknuli do određene opcije i označili ju. |
| [ ] | Označava tipku na telefonu. Na primjer, [ *i* ] |
| < > | Označava višefunckijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**> |



- **Fotoaparat i kamera**
  Upotrijebite modul fotoaparata na Vašem telefonu da biste snimili fotografiju ili video zapis.

# Posebne osobine Vašeg telefona

- **MP3 player**
  Reproducirajte MP3 glazbene datoteke na svom telefonu.

- **Bluetooth**
  Šaljite fotografije, slike, video zapise i druge osobne podatke i kontakte, drugim uređajima koristeći besplatnu bežičnu, Bluetooth tehnologiju.

- **Postanite osobni sa slikovnom identifikacijom pozivatelja**
  Pogledajte tko Vas zove kada telefon prikaže njihovu fotografiju.

- **Posjetnica**
  Stvorite posjetnicu sa svojim brojem telefona i profilom. Kada god se predstavljate drugima, upotrijebitie ovu prikladnu elektronsku posjetnicu.

- **WAP pretraživač**
  Pristupite bežičnoj mreži i pristupite raznim uslugama i aktualnim informacijama.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
  Šaljite i primajte MMS poruke s kombinacijom teksta, slika, video i audio zapisa.

- **E-mail**
  Šaljite i primajte e-mail poruke sa slikama, video i audio zapima u privitku.

- **Java**
  Uživajte u Java(tm) ugrađenim igrama i skinite nove igre.

- **Kalendar**
  Držite na oku svoje dnevne, tjedne i mjesečne rasporede.

- **Diktafon**
  Snimajte bilješke ili zvukove.

# Sadržaj


**Otpakirajte** 6

*Provjerite imate li svaku stavku*

**Vaš telefon** 6

*Tipke, funkcije i lokacije*

**Početak** 7

*Prvi koraci korištenja vašeg telefona*

Instalirajte i napunite telefon ... 7
Uključivanje ili isključivanje ... 8
Tipke i zaslon ... 9
Dohvat funkcija izbornika ... 11
Prilagodite vaš telefon ... 12
Uputite/primite pozive ... 14

**Zakoračite izvan telefona** 14

*Počnite s vašom kamerom, glazbom i drugim posebnim funkcijama*

Upotrijebite kameru ... 14
Reproducirajte MP3 ... 15
Igrajte igre ... 16
Upotrijebite imenik ... 17
Pregledavajte web ... 18
Šaljite poruke ... 19
Pregledajte poruke ... 20
Upotrijebite Bluetooth ... 21

**Unesi tekst** 23

*Način unosa ABC, T9, brojki i simbola*

**Funkcije poziva** 25

*Napredne mogućnosti poziva*

**Funkcije izbornika** 30

*Popis svih opcija izbornika*

**Riješite probleme** 84

*Pomoć i osobne potrebe*

**Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti** 86

**Indeks** 92

# Pregled funkcija izbornika

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu.


**1 Popis poziva** ▶ str. 30

1 Svi pozivi ▶ str. 30
2 Odlazni pozivi ▶ str. 31
3 Dplazni pozivi ▶ str. 31
4 Propušteni pozivi ▶ str. 31
5 Obriši sve ▶ str. 31
6 Vrijeme poziva ▶ str. 31
7 Troškovi poziva* ▶ str. 32

**2 Imenik** ▶ str. 32

1 Kontakti ▶ str. 32
2 Dodaj novi kontakt ▶ str. 33
3 Grupe ▶ str. 33
4 Brzo pozivanje ▶ str. 34
5 Moja posjetnica ▶ str. 35
6 Vlastiti broj ▶ str. 35
7 Uređivanje ▶ str. 35
8 Mrežni imenik* ▶ str. 36

**3 Aplikacije** ▶ str. 36

1 MP3 player ▶ str. 36
2 Diktafon ▶ str. 38
3 Java svijet ▶ str. 39
4 Svjetsko vrijeme ▶ str. 40
5 Alarm ▶ str. 41

**3 Aplikacije** ▶ str. 36

6 Kalkulator ▶ str. 41
7 Pretvornik ▶ str. 42
8 Odbrojavanje ▶ str. 42
9 Štoperica ▶ str. 42
0 SIM-AT* ▶ str. 43

**4 Pretraživač** ▶ str. 43

1 Početna stranica ▶ str. 43
2 Favoriti ▶ str. 44
3 Idi na URL ▶ str. 44
4 Obriši cache ▶ str. 44
5 Postavke profila ▶ str. 44
6 Aktualni profil ▶ str. 45

**5 Poruke** ▶ str. 46

1 Nova poruka ▶ str. 46
2 Moje poruke ▶ str. 48
3 Predložci ▶ str. 54
4 Obriši sve ▶ str. 54
5 Postavke ▶ str. 54
6 Info usluge ▶ str. 59
7 Status memorije ▶ str. 59

**6 Zabava** ▶ str. 59

Slike ▶ str. 60
Video ▶ str. 60
Muzika ▶ str. 61
Zvukovi ▶ str. 62
Status memorije ▶ str. 62

**7 Organizator** ▶ str. 62

1 Pregled po mjesecima ▶ str. 62
2 Pregled po tjednima ▶ str. 65
3 Pregled po danima ▶ str. 65
4 Raspored ▶ str. 65
5 Godišnjica ▶ str. 65
6 Razno ▶ str. 65
7 Obaveze ▶ str. 66
8 Propušteni alarm ▶ str. 66
9 Zapis ▶ str. 66
0 Status memorije ▶ str. 67

**8 Kamera** ▶ str. 67

1 Fotografiranje ▶ str. 67
2 Video snimanje ▶ str. 69
3 Fotografije ▶ str. 71
4 Moje fotografije ▶ str. 72
5 Video zapisi ▶ str. 72
6 Moji video zapisi ▶ str. 73

**9 Postavke** ▶ str. 73

1 Vrijeme i datum ▶ str. 73
2 Telefon ▶ str. 74
3 Prikaz ▶ str. 75
4 Zvuk ▶ str. 76
5 Mrežne usluge ▶ str. 77
6 Bluetooth ▶ str. 79
7 Sigurnost ▶ str. 82
8 Status memorije ▶ str. 83
9 Tvorničke postavke ▶ str. 83


* Prikazano samo ako je podržano od strane Vaše SIM kartice.

# Otpakirajte

*Provjerite imate li svaku stavku*

Telefon

Putni adapter

Baterija

Korisnički priručnik

Raznu dodatnu opremu možete kupiti kod lokalnog Samsung trgovca.

Dijelovi isporučeni uz vaš telefon i dodani pribor kod vašeg Samsung trgovca mogu se razlikovati, ovisno o državi ili vašem davatelju usluga.

# Vaš telefon

*Tipke, funkcije i lokacije*

# Početak

*Prvi koraci korištenja vašeg telefona*

**Informacije o SIM-kartici**

Kad se pretplatite na mrežu mobilne telefonije, dobiti ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu za umetanje napunjenu sa vašim pretplatničkim podacima, poput vašeg PIN-a, i dodatnih usluga koje su dostupne.

## Instalirajte i napunite telefon

**1** Izvadite bateriju.

☑ Ako je telefon već uključen, uključite ga pritiskom i držanjem [ ].

**2** Umetnite SIM-karticu.

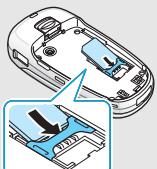

☑ Pazite da su zlatni kontakti na kartici okrenuti prema telefonu.

**3** Umetnite bateriju.

**4** Uključite putni punjač u telefon.

**5** Priključite punjač na standardnu zidnu utičnicu.

**6** Kada je telefon posve pun, isključite punjač iz utičnice napajanja.

7 Izvucite punjač iz telefona.

**Pokazivači ispražnjenosti baterije**

Kad je baterija slaba:

- začuje se zvuk upozorenja,
- prikaže se poruka o slaboj bateriji, i
- oznaka prazne baterije ( ) bljeska.

Kad se baterija previše isprazni, telefon će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

## Uključivanje ili isključivanje

| | |
|---|---|
| **Uključite** | 1. Otvorite telefon. |
| | 2. Pritisnite i držite [ ] kako biste uključili telefon. |
| Ne palite telefon kada je upotreba mobilnih telefona zabranjena. | 3. Prema potrebi unesite PIN i pritisnite <**OK**>. |
| **Isključite** | 1. Otvorite telefon. |
| | 2. Pritisnite i držite [ ]. |

## Tipke i zaslon

Provedite funkciju označenu na dnu zaslona.

U pripravnom načinu, pristupite opcijama izbornika izravno.

- Gore: **Kamera**
- Lijevo/Desno/Dolje vaši omiljeni izbornici ▶ str. 74
  U sustavu izbornika, listajte kroz opcije izbornika.

Sa zaslonom u mirovanju, pokrenite Wireless Application Protocol (WAP) preglednik.

U pripravnom načinu, odaberite naglašenu opciju izbornika.

Obrišite znakove sa zaslona.

Uputite ili primite poziv.

U pripravnom načinu, dohvatite brojeve koje ste nedavno birali, primili ili propustili.

Prekinite poziv.

Pritisnite i držite tipku kako bi uključili ili isključili telefon.

U sustavu izbornika, otkažite vaš unos i vratite se na zaslon u mirovanju.

Unesite brojeve, slova i neke posebne znakove.

Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite i držite tipku [**1**] za pristup spremniku glasovne pošte. Držite [**0**] za upućivanje međunarodnog poziva.

Unesite posebne znakove.

Držite [#] kako bi aktivirali ili deaktivirali tihi način rada. Držite pritisnuto [*] za unos stanke.

(na lijevo)

Ugodite glasnoću telefona.

Sa zaslonom u mirovanju, s otvorenim telefonom, ugodite glasnoću tipki. Sa zatvorenim telefonom, držite pritisnuto, uključite pozadinsko osvjetljenje.

## Zaslon

### Izgled

**Znakovi**
prikažite različite znakove.

**Tekst i slike**
prikažite poruke, upute i podatke koje unesete.

**Indikatori funkcijskih tipki**
prikažite trenutačne funkcije dodijeljene dvjema tipkama funkcija.

### Znakovi

- Jačina primanog signala
- Poziv u tijeku
- Izvan vašeg područja usluga ne možete upućivati ili primati pozive.
- Postavljanje alarma

### Znakovi (nastavlja se)

- Nova poruka
- Nova multimedijska poruka
- Nova e-mail poruka
- Nova glasovna pošta
- Preusmjeravanje poziva je aktivno
- Bluetooth funkcija je aktivna
- Priključeno na handsfree komplet ili slušalicu
- Mreža u roamingu
- Kućna zona, ako ste se registrirali za odgovarajuću uslugu
- Aktivan je tih način rada
- Zvono poziva postavljeno na vibraciju ▶ str. 76
- Razina snage baterije

## Dohvat funkcija izbornika

| | |
|---|---|
| **Upotrijebite tipke funkcije** | Uloge tipki funkcije se razlikuju ovisno o funkciji koju upotrebljavate. Donji red zaslona prikazuje njihovu trenutačnu ulogu. |

Pritisnite lijevu tipku funkcije za pristup sustavu Izbornika.

Pritisnite desnu tipku funkcije za pristup popisu **Kontakti** u izborniku **Imenik**.

| | |
|---|---|
| **Odaberite opciju** | 1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.<br>2. Pritisnite navigacijske tipke kako bi prešli na prethodnu ili sljedeću opciju.<br>3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [ *i* ] kako biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.<br>4. Za izlaz odaberite jedan od sljedećih načina:<br>• Pritisnite <**Natrag**> ili [**C**] kako bi ste se pomakli gore za jednu razinu.<br>• Pritisnite [ ] kako bi se vratili u Pripremni način. |
| **Koristite prečace** | Pritisnite brojčanu tipku koja odgovara željenoj opciji. |

## Prilagodite vaš telefon

**Jezik prikaza**

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

**Melodija zvona poziva**

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Zvuk** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju zvona.
3. Odaberite melodiju zvona.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

**Pozadina zaslona u mirovanju**

Možete postaviti pozadinu za zaslon u mirovanju.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Pomaknite se na sliku pritiskom na [Lijevo] ili [Desno].
4. Pritisnite <**Spremi**>.

**Boje izbornika u sustavu izbornika**

Možete promijeniti boje komponenata zaslona, kao što su naslovi i označene stavke.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Prikaz** → **Boje izbornika**.
2. Odaberite uzorak boje.

**Bešumno**

Možete prebaciti telefon na Tihi način kako ne bi smetali ljudima sa zvukovima vašeg telefona.

Pritisnite i držite [#] pri zaslonu u mirovanju.

**Prečaci izbornika**

Koristeći tipke Lijevo, Desno i Dolje kao prečace određenim izbornicima možete pristupiti izravno a zaslonom u mirovanju.

Za promjenu prečaca izbornika:

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Telefon** → **Prečice**.
2. Odaberite tipku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Promijeni**.
4. Odaberite izbornik koji će biti dodijeljen toj tipki.

**Telefon zaključan**

Vaš telefon možete zaštiti od neovlaštenog korištenja pomoću lozinke.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjeni šifru**.
2. Unesite početnu lozinku, "00000000" i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu 4- do 8-znamenkastu lozinku i pritisnite <**OK**>.
4. Unesite novu lozinku ponovo i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Odaberi **Uključi**.
7. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

## Uputite/primite pozive

**Uputite poziv**

1. U pripravnom načinu, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Da prekinete poziv, pritisnite [ ].

**Primanje poziva**

1. Kada telefon zvoni, pritisnite [ ].
2. Da prekinete poziv, pritisnite [ ].

**Ugađanje glasnoće tijekom poziva**

Pritisnite [▲/▼].

# Zakoračite izvan telefona

*Počnite s vašom kamerom, glazbom i drugim posebnim funkcijama*

## Upotrijebite kameru

**Snimite fotografiju**

1. Otvorite telefon.
2. Pri zaslonu u mirovanju, držite [ ] da uključite kameru.
3. Zakrećite leću kamere i podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.

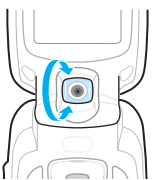

4. Pritisnite [ ] za snimanje fotografije. Slika je automatski spremljena.
5. Pritisnites [ ] za za snimanje druge fotografije.

**Gledanje fotografije**

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** → **Fotografije** ili **Moje fotografije**.
2. Odaberite fotografiju koju želite.

**Snimite video zapis**

1. Pri zaslonu u mirovanju pritisnite [ ] da uključite kameru.
2. Pritisnite [**1**] za prebacivanje u način Snimanje.
3. Pritisnite [ ] za početak snimanja.
4. Pritisnite [ ] za prekid snimanja. Video zapis je automatski spremljen.
5. Pritisnite [**C**] za snimanje još jednog video zapisa.

**Reprodukcija video zapisa**

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** → **Video zapisi** ili **Moji video zapisi**.
2. Odaberite video zapis koji želite.

## Reproducirajte MP3

**Kopirajte MP3 datoteke na telefon**

Upotrijebite slijedeće načine:

- Skidanje s bežične mreže ▶ str. 43
- Skidajte s računala pomoću programa Samsung PC Studio II ▶ Korisnički vodič za Samsung PC Studio II
- Primajte koristeći Bluetooth ▶ str. 81

**Stvorite popis pjesama**

1. U pripravnom modu pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Dodaj u listu** → **Dodaj sve** ili **Dodaj datoteku**.
3. Za **Dodaj datoteku**, odaberite datoteku i pritisnite <**Dodaj**>. Ponovite od koraka 2.

**Reproducirajte MP3 datoteku**

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [ ].
2. Tijekom reprodukcije koristite slijedeće tipke:
   - [ ]: zaustavlja ili nastavlja reprodukciju.
   - [lijevo]: vraća se na prethodnu datoteku.
   - [desno]: preskače na sljedeću datoteku.
   - [gore]: otvara popis pjesama.
   - [dolje]: zaustavlja reprodukciju.
   - [▲/▼]: ugađa glasnoću.

## Igrajte igre

**Odaberite igru**

1. U pripremnom načinu pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **Java svijet** → **Skidanje** → **Forgotten Warrior**, **Freekick**, ili **Arch Angel**.
2. Pritisnite jednom ili dvaput bilo koju tipku za pokretanje igre.

**Igrajte Forgotten Warrior**

1. Pritisnite <**PLAY**> i označite **START GAME**.
2. Pritisnite <**SKIP**>.

**Igrajte Freekick**

1. Odaberite **Game** ' način igre koji želite ' tim ' igrača.
2. Pritisnite [ ].

**Igrajte Arch Angel**

1. Odaberite **NEW GAME** → način igre.
2. Pritisnite <**NEXT**>, <**PLAY**>, i zatim <**NEXT**> dok igra ne počne, ili <**SKIP**> da odmah počnete igrati.
3. Pritisnite <**START**>.

## Upotrijebite imenik

**Dodajte zapis**

U memoriju telefona

1. Pri zaslonu u mirovanju, unesite broj i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **Telefon** → tip broja.
3. Navedite podatke kontakta. Ime, Prezime, Mobilni, Kuća, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, ID pozivatelja, Ton zvona, Grupa i Bilješke.
4. Pritisnite [ *i* ] za spremanje unosa.

Na SIM-kartici

1. Pri zaslonu u mirovanju, unesite broj i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite [ *i* ] za spremanje unosa.

**Traženje zapisa**

1. U pripravnom stanju, pritisnite <**Kontakt**>.
2. Odaberite unos.
3. Odaberite broj i pritisnite [ ↘ ] za biranje ili pritisnite <**Opcije**> kako biste pristupili opcijama.

**Izradite i pošaljite posjetnicu**

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Navedite svoje podatke kontakta.
3. Pritisnite <**Spremi**> za spremanje posjetnice.
4. Za slanje posjetnice drugim osobama, pritisnite <**Opcije**> i označite **Pošalji** → način na koji želite poslati.

## Pregledavajte web

Upotrebom ugrađenog WAP preglednika možete dobiti jednostavan pristup bežičnoj mreži kako bi dobili širok izbor aktualnim uslugama i informacijama i uživati u skidanju web sadržaja.

**Pokrenite preglednik**

U pripravnom načinu, pritisnite [ ].

**Pretraživanje WAP preglednikom**

- Za pretraživanje stavki preglednika, pritisnite tipke za navigaciju.
- Da bi ste odabrali stavku, pritisnite <✓>.
- Da bi ste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Natrag**> ili [**C**].
- Da biste došli do opcija preglednika, pritisnite <**Menu**> i odaberite **Menu**.

## Šaljite poruke

### Pošaljite pisanu poruku (SMS)

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Textualna poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [ ].
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [ ] kako bi poslali poruku.

### Pošaljite multimedijsku poruku (MMS)

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS poruke**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [ ].
4. Odaberite **Slika i Video** ili **Zvuk** i dodajte medijsku datoteku.
5. Odaberite **Poruke**.
6. Unesite tekst poruke i pritisnite [ ].
7. Pritisnite **<Opcije>** i označite **Pošalji**.
8. Unesite broj odredišta.
9. Pritisnite [ ] kako bi poslali poruku.

### Pošaljite e-mail

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [ ].
4. Odaberite **Poruke**.
5. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [ ].

**Pošaljite e-mail** (nastavlja se)

6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video zapis, zvukove ili glazbene datoteke.
8. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Pošalji**.
9. Upišite e-mail adrese.
10. Pritisnite [ *i* ] i pošaljite e-mail

## Pregledajte poruke

**Pregledajte pisane poruke**

Kada se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Iz pretinca Dolazne poruke odaberite poruku.

Iz Dolazne poruke:

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite pisanu poruku.

**Pregled multimedijske poruke**

Kada se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Preuzmi**.
3. Iz pretinca Dolazne poruke odaberite poruku.

Iz Dolazne poruke:

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite multimedijsku poruku.

**Pogledajte e-mail**

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Pretinac e-pošte**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <**Odaberi**> kada je naglašeno **Provjeri novu poštu** za preuzimanje e-mail poruka ili zaglavlja.
4. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
5. Ako odaberete zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi**.

## Upotrijebite Bluetooth

Vaš je telefon opremljen Bluetooth tehnologijom, što omogućava bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima i razmjenu podataka, hands-free razgovor, ili daljinsko upravljanje telefonom.

**Uključite Bluetooth**

Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

**Potražite i sparite s Bluetooth uređajem**

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Upišite Bluetooth PIN kôd ili PIN kôd drugog Bluetooth uređaja, ako ga ima i pritisnite <**OK**>.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, sparivanje je završeno.

**Pošaljite podatke**

1. Pristupite aplikaciji.
2. Pomaknite se do stavke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Pošalji** → **preko Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Prema potrebi unesite Bluetooth PIN i pritisnite <**OK**>.

**Primite podatke**

Za primanje podataka putem Bluetootha, vaša Bluetooth funkcija mora biti aktivna.

Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili primitak.

# Unesi tekst

*Način unosa ABC, T9, brojki i simbola*

Tekst za neke funkcije kao što su poruke, Imenik, ili Kalendar, možete unositi načinom unosa ABC, T9, brojčanim i simboličkim načinom.

## Mijenjanje načina unosa teksta

Kada je kursor u polju za tekst, pojavljuje se pokazivač načina unosa teksta.

- Pritisnite i držite [*] za prebacivanje između T9 i ABC načina.
- Pritisnite [*] za mijenjanje velika/mala slova ili za prelazak u način unosa brojki.
- Pritisnite i držite [#] za prebacivanje u način unosa simbola.

## Upotreba ABC načina unosa

Pritiskujte odgovarajuće tipke dok se na zaslonu ne pojavi znak koji želite unijeti.

| Tipka | Znakovi redom kojim se pojavljuju | |
|---|---|---|
| | Velika slova | Mala slova |
| **1** | . , - ? ! ' @ : 1 | |
| **2** | A B C Č Ć Ç Á Ä Ă Â 2 | a b c č ć ç á ä ă â 2 |
| **3** | D E F Đ Ë É 3 | d e f đ ë é 3 |
| **4** | G H I Í Î 4 | g h i í î 4 |
| **5** | J K L 5 | j k l 5 |
| **6** | M N O Ó Ö Ő Ô 6 | m n o ó ö ő ô 6 |
| **7** | P Q R S Š Ş 7 | p q r s š ß ş 7 |
| **8** | T U V Ú Ü Ű Ț 8 | t u v ú ü ű ț 8 |
| **9** | W X Y Z Ž 9 | w x y z ž 9 |
| **0** | + = < > ? $ £ % & ¥ ¤ 0 | |

**Savjeti za upotrebu ABC načina**

- Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno ili pritisnite [desno]. Tada unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] za umetanje razmaka.
- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje pokazivača.
- Za brisanje pojedinačnih slova pritiskujte [**C**]. Pritisnite i držite tipku [**C**] za brisanje svega na zaslonu.

## Upotreba T9 načina unosa

T9 je način unosa teksta pomoću kojeg možete utipkati bilo koji znak pritiskanjem samo jedne tipke.

**Unos riječi u T9 načinu**

1. Pritisnite tipke [**2**] do [**9**] za početak unosa neke riječi. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

   Na primjer, pritisnite [**7**], [**8**], [**6**], [**2**], i [**3**] kako biste u T9 načinu upisali SUNCE.

   T9 predviđa riječ koju upisujete i ona se može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.
3. Ako je riječ prikazana pravilno, prijeđite na korak 4. U protivnom, pritisnite tipku **0** kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritiskali.

   Na primjer, riječi OD i NE koriste [**6**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] za umetanje razmaka i unesite slijedeću riječ.

**Savjeti za upotrebu T9 načina**

- Pritisnite [**1**] za automatski unos točki ili apostrofa.
- Pritisnite [#] za umetanje razmaka.
- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje pokazivača.
- Za brisanje pojedinačnih slova pritiskujte [**C**]. Pritisnite i držite tipku [**C**] za brisanje svega na zaslonu.

**Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:**

Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o jeziku.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] za prikaz alternativnih riječi za vaše pritiske tipki. Kada više nema alternativnih riječi, u donjem redu se prikaže **Slovkaj**.
3. Pritisnite <**Slovkaj**>.
4. Unesite željenu riječ upotrebom ABC načina i pritisnite <**OK**>.

## Korištenje brojčanog načina

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite unijeti.

## Korištenje simboličkog načina

Ovaj način omogućava vam unos simbola.

| Kako biste se | Pritisnite |
|---|---|
| prikazali više simbola | [gore] ili [dolje]. |
| odabrali simbol | odgovarajuću brojčanu tipku. |
| obrisali unesene simbol(e) | [**C**]. |
| umetnuli simbol(e) | <**OK**>. |

# Funkcije poziva

*Napredne mogućnosti poziva*

## Upućivanje poziva

1. U pripravnom stanju, unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ].

- Pritisnite [**C**] kako biste obrisali zadnju znamenku ili pritisnite i držite [**C**] za brisanje svega na zaslonu. Također možete pomaknuti pokazivač kako biste ispravili pogrešnu znamenku.
- Držite pritisnuto [*] za unos stanke između brojeva.

### Upućivanje međunarodnog poziva

1. U pripravnom načinu, pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, mrežne skupine i telefonski broj, zatim pritisnite [ ].

**Ponovo biranje nedavnih brojeva**

1. U pripravnom načinu, pritisnite [ ] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na broj koji želite i pritisnite [ ].

**Upućivanje poziva korištenjem imenika**

Kad jednom spremite brojeve u vaš Imenik, možete ih jednostavno birati iz Imenika. ▶ str. 32

Možete koristiti i funkciju brzog biranja kako biste dodijelili najčešće birane brojeve određenim brojevnim tipkama. ▶ str. 34

**Kako biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici**

1. U pripravnom stanju, unesite broj mjesta na kojem se nalazi željeni telefonski broj i pritisnite [ #].
2. Nađite broj koji želite.
3. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ] kako biste birali željeni broj.

## Prekidanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [ ].

## Primanje na poziva

Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje slika dolaznog poziva.

Pritisnite <**Prihvati**> ili [ ] kako biste odgovorili na poziv.

**Savjeti za primanje poziva**

- Kada je aktivno **Odgovor bilo kojom tipkom** u izborniku **Dodatne postavke**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim <**Odbaci**> ili [ ]. ▶ str. 74
- Kad je **Aktivni poklopac** u izborniku **Dodatne postavke** aktivno, trebate samo otvoriti telefon. ▶ str. 75
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] kako biste odbacili poziv.

## Pregled propuštenih poziva

Ako imate propuštenih poziva, zaslon prikazuje broj propuštenih poziva.

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Prema potrebi, prelistajte kroz propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] za biranje željenog broja.

## Uporaba naglavne slušalice

Pomoću naglavne slušalice, možete uputiti ili primiti poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci.

Uključite slušalice u utičnicu na desnoj strani telefona.

Tipke na slušalici rade kako je dolje objašnjeno:

| Da biste... | Pritisnite... |
|---|---|
| ponovno birali broj posljednjeg poziva | dvaput i držite tipku. |
| odgovorili na poziv | tipku. |
| prekinuli poziv | tipku. |

## Pristup opcijama tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti nekolicini funkcija.

### Ugađanje glasnoće tijekom poziva

Koristite [▲/▼] kako biste ugodili glasnoću slušalice tijekom poziva.

Pritisnite [▲] za pojačanje glasnoće i [▼] za smanjenje.

### Stavljanje poziva na čekanje/Preuzimanje

Pritisnite <**Na čekanje**> ili <**Preuzmi**> za stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje.

### Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv ako to podržava vaša mreža.

1. Pritisnite <**Na čekanje**> za stavljanje poziva na čekanje.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamjeni**> kako biste se prebacivali između poziva.
4. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prekid poziva na čekanju** za prekid poziva na čekanju.
5. Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite [ ].

### Odgovaranje na drugi poziv

Možete odgovoriti na dolazni poziv dok već imate jedan poziv, ako to podržava vaša mreža i ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju. ▶ str. 78

1. Pritisnite [ ] kako biste odgovorili na poziv. Prvi poziv automatski je stavljen na čekanje.

2. Pritisnite <**Zamjeni**> kako biste se prebacivali između poziva.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prekid poziva na čekanju** za prekid poziva na čekanju.
4. Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite [ ].

## Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti pozivatelju na čekanju, ako to podržava vaša mrežai. S tom opcijom dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali ste vi isključeni iz poziva.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prijenos**.

## Uporaba Bluetooth slušalice

Pomoću Bluetooth slušalice (opcija), možete razgovariti telefonom bez da ga držite uz uho. Za upotrebu ove osobine, najprije trebate registrirati svoju slušalicu i priključiti je na telefon. ▶ str. 79

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prebaci na slušalicu** ili **Prebaci na telefon**.

## **Isključivanje mikrofona** (Način bez zvuka)

Privremeno možete isključiti mikrofon telefona, tako da vas sugovornik ne čuje.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Isklj. zvuk** ili **Uklj. zvuk**.

## Upotreba osobine jasnoće glasa

Ova funkcija odstranjuje vanjsku buku i povećava kvalitetu poziva tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako ste na bučnom mjestu.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Uklj. jasnoća glasa** ili **Isklj. jasnoća glasa**.

## Isključivanje zvuka ili slanje tonova tipkovnice

Možete uključiti ili isključiti tonove tipkovnice.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Isklj. ton tipki** ili **Uklj. tona tipki**.

☑ Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **Uklj. tona tipki**.

## Slanje niza DTMF tonova

Dual tone multi-frequency (DTMF) tonovi su tonovi korišteni u telefonima za tonsko biranje.

DTMF tonove možete slati u skupini nakon unosa svih brojeva koje trebate poslati ili nakon dohvata broja iz imenika. Ta je opcija pogodna za unos lozinke ili broja računa kada pozivate automatizirani sustav, kao što su bankarske usluge.

1. Kada ste spojeni sa sustavom teleusluga, pritisnite <**Opcije**> i označite **Pošalji DTMF**.
2. Unesite broj koji trebate poslati i pritisnite <**OK**>.

## Korištenje imenika

Možete doći do izbornika **Imenik** da pronađete ili pohranite zapise. ▶ str. 32

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Imenik**.

## Korištenje usluge poruka

Možete doći do izbornika **Poruke** kako biste pročitali pridošlu poruku i poslali novu.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Poruke**.

## Upotreba SIM usluga

Izbornik **SIM usluga** je dostupan ako koristite SIM karticu u vašem telefonu. SIM kartica pruža usluge poput vijesti, vremenske prognoze, sporta, zabave i lokacijskih usluga.

Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu ili kontaktirajte vašeg davatelja usluga.

## Upućivanje konferencijskog poziva

Upotrijebite ovu funkciju kako bi dopustili zajednički razgovor do šest ljudi, ili konferencijski poziv.

Vaš davatelj usluga mora podržavati konferencijske pozive kako bi mogli koristiti ovu funkciju.

### Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Nazovite prvog sudionika.
2. Nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je stavljen na čekanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Konferencijski**. Prvi sudionik je dodan u konferencijski poziv.
4. Po želji možete nazvati drugu osobu ili odgovoriti na dolazni poziv.

5. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Konferencijski**.
6. Ponovite korake 4 i 5, ako treba.

**Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom**

1. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Privatno**.
2. Označite ime ili broj na popisu sudionika.

   Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati, dok ostali sudionici razgovaraju međusobno.
3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Konferencijski**.

**Isključivanje jednog sudionika**

1. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prekini**.
2. Označite ime ili broj na popisu sudionika.

   Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.
3. Zatvorite telefon ili pritisnite [ ] da biste završili konferencijski poziv.

# Funkcije izbornika

*Popis svih opcija izbornika*

## Popis poziva *(Meni 1)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi ste vidjeli pozive koje ste uputili, primili ili propustili, duljinu vaših poziva i cijenu vaših poziva.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Popis poziva**.

### Svi pozivi *(Meni 1.1)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavne upućene, primljene ili propuštene pozive.

**Pristup popisu poziva**

1. Odaberite vrstu poziva pritiskom na tipke [lijevo] ili [desno].
2. Pritisnite [gore] ili [dolje] za pomicanje po popisu poziva.
3. Pritisnite [ ] za pregled pojedinosti poziva, ili [ ] za biranje broja.

**Uporaba opcija zapisa poziva**

Dok gledate popis poziva, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Detalji**: prikažite pojedinosti odabranog poziva.
- **Nazovi**: birajte broj.
- **Izdvoji**: umetnite broj na zaslon normalnog biranja.
- **Pošalji poruku**: pošaljite SMS ili MMS poruku.
- **Obriši**: brišite odabrani zapis poziva.
- **Obriši sve**: obrišite sve zapise poziva.

## Odlazni pozivi *(Meni 1.2)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavne pozive koje ste uputili.

## Dplazni pozivi *(Meni 1.3)*

Ovaj izbornik prikazuje pozive koje ste nedavno primili.

## Propušteni pozivi *(Meni 1.4)*

Ovaj izbornik prikazuje najnovije pozive na koje niste odgovorili.

## Obriši sve *(Meni 1.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve zapise u svakoj kategoriji poziva.

1. Pritisnite [ *i* ] kako biste označili kategorije poziva koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

## Vrijeme poziva *(Meni 1.6)*

Ovaj izbornik prikazuje vremenski zapisnik upućenih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme trajanja naplaćeno od strane vašeg davatelja usluga se može razlikovati.

- **Vrijeme zadnjeg razgovora**: provjerite trajanje vašeg zadnjeg poziva.
- **Ukupno upućenih**: provjerite ukupno trajanje svih poziva koje ste uputili.
- **Ukupno primljenih**: provjerite ukupno trajanje poziva koje ste primili.
- **Poništi brojač**: poništite odbrojavanje poziva. Za to je potrebno unesti lozinku telefona.

  ☑ Lozinka je tvornički postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete izmijeniti. ▶ str. 82

## Troškovi poziva *(Meni 1.7)*

Ova mrežna funkcija prikazuje troškove poziva. Ovaj izbornik je dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava tu funkciju. Ova funkcija nije namijenjena praćenju troška u svrhu nadzora računa.

- **Trošak zadnjeg razgovora**: provjerite cijenu vašeg zadnjeg razgovora.
- **Ukupan trošak**: provjerite ukupnu cijenu svih vaših poziva. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.
- **Maksimalni trošak**: provjerite maksimalni trošak postavljen putem **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi brojače**: poništite brojače troška.
- **Postavi maksimalni trošak**: provjerite maksimalnu cijenu odobrenu za vaše pozive.
- **Cijena/Jedinica**: postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kad se izračunava cijena vaših poziva.

## Imenik *(Meni 2)*

U memoriju vaše SIM-kartice i memoriju telefona možete spremiti telefonske brojeve. Memorija SIM kartice i telefona su fizički odvojene ali se koriste kao jedan entitet nazvan Imenik.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Imenik**.

### Kontakti *(Meni 2.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za traženje brojeva u Imeniku.

☑ Da biste brzo došli u taj izbornik, pritisnite <**Kontakti**> u pripravnom modu.

#### Nalaženje zapisa

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.
3. Pritisnite [ ↷ ] za biranje broja ili <**Opcije**> kako biste pristupili opcijama Imenika.

**Korištenje opcija Imenika**

Dok gledate zapis kontakta ili pojedinosti o kontaktu, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: prikažite pojedinosti o kontaktu.
- **Uredi**: uredite podatke kontakta.
- **Pošalji poruku**: pošaljite SMS ili MMS poruku.
- **Kopiraj**: kopirajte kontakt na memoriju telefona ili na SIM-karticu.
- **Pošalji**: pošaljite kontakt putem SMS, MMS ili E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Obriši**: obrišite odabrani kontakt.

## Dodaj novi kontakt *(Meni 2.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za dodavanje novog kontakta u imenik.

**Spremanje broja u memoriju telefona**

1. Odaberite **Telefon**.
2. Mijenjajte postavke ili unesite podatke o kontaktu.
    - **Ime**/**Prezime**: dodijelite ime.
    - **Mobitel**/**Doma**/**Ured**/**Faks**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju kategoriju.
    - **E-mail**: pridijelite e-mail adresu.
    - **Slika pozivatelja**: pridijelite sliku kao identifikacijsku sliku pozivatelja za obavještavanje o pozivu s tog broja.
    - **Zvono**: pridijelite ton zvona za obavještavanje o pozivu s tog broja.
    - **Grupe**: pridijelite broj grupi pozivatelja.
    - **Bilješke**: dodajte napomenu o osobi.
3. Pritisnite <**Spremi**> za spremanje kontakta.

**Spremanje broja na SIM karticu**

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite ime i pritisnite [dolje].
3. Unesite broj telefona.
4. Po potrebi pritisnite [dolje] i promijenite broj lokacije.
5. Pritisnite <**Spremi**> za spremanje kontakta.

## Grupe *(Meni 2.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi organizirali kontakte u grupe pozivatelja.

**Dodavanje članova grupi pozivatelja**

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>. Prikazuje se popis kontakata pohranjen u memoriji vašeg telefona.
3. Pomaknite se do kontakta i pritisnite <**Odaberi**>.
4. Za dodavanje više članova pritisnite <**Opcije**> i označite **Dodaj** ' kontakt.
5. Ponovite korak 4 ako je potrebno.

**Upravljanje grupama pozivatelja**

Dok gledate popis grupa, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: prikažite članove određene grupe.
- **Dodaj**: dodajte novu grupu.
- **Uredi**: izmijenite svojstva odabrane grupe.
- **Obriši**: oobrišite odabranu grupu. Međutim, članovi grupe nisu obrisani iz Imenika.

## Brzo pozivanje *(Meni 2.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi dodijelili brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće pozivanih brojeva.

**Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje**

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za broj vašeg poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite željeni kontakt s popisa kontakata.
3. Odaberite broj iz kontakta, ako ima više od jednog broja telefona.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

**Upravljanje stavkama brzog biranja**

U zaslonu Brzo biranje, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Dodaj**: dodijelite broj slobodnoj tipki.
- **Promjeni**: dodijelite drugačiji broj određenoj tipki.
- **Prekini**: obrišite postavke brzog biranja za odabranu tipku.

**Biranje zapisa brzog biranja**

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku u pripravnom načinu.

## Moja posjetnica *(Meni 2.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik za stvaranje posjetnice i slanje drugim osobama.

### Spremanje vaše posjetnice

Postupak stvaranja posjetnice jednak je onom za spremanje broja telefona u memoriju telefona. ▶ str. 33

### Upotreba opcija posjetnice

Nakon spremanja posjetnice, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Uredi**: uredite posjetnicu.
- **Pošalji**: pošaljite posjetnicu putem SMS, MMS ili e-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Razmjeni posjetnice**: razmijenite posjetnice s drugom osobom koristeći Bluetooth.
- **Obriši**: obrišite posjetnicu.

## Vlastiti broj *(Meni 2.6)*

Upotrijebite ovu funkciju kako bi provjerili vaše brojeve, ili kako bi dodijelili ime svakom od brojeva. Ovdje načinjene promjene ne utječu na stvarne korisničke brojeve na vašoj SIM kartici.

## Uređivanje *(Meni 2.7)*

Upotrijebite ovaj izbornik za upravljanje Imenikom.

- **Postavljena memorija**: odaberite lokaciju postavljene memorije za spremanje kontakata.

  Ako odaberete **Pitaj kod spremanja**, kada spremate broj, telefon će vas pitati za lokaciju memorije.
- **Kopiraj sve na telefon**: kopirajte sve brojeve spremljene na SIM-kartici u memoriju telefona.
- **Obriši sve**: obrišite sve svoje kontakte u memoriji telefona, na SIM kartici ili oboje.
  1. Pritisnite [ **i** ] kako bi označili lokaciju(-e) koje će biti obrisane.
  2. Pritisnite <**Obriši**>.
  3. Pritisnite ponovo <**Da**> kako biste potvrdili brisanje.
  4. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**OK**>.

  ☑ Lozinka je tvornički postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete izmijeniti. ▶ str. 82
- **Status memorije**: prikažite broj kontakata koje imate spremljene u Imeniku.

### Mrežni imenik *(Meni 2.8)*

Ovaj izbornik je dostupan ako vaša SIM kartica podržava brojeve mrežnih usluga (SDN). Upotrijebite ovaj izbornik da bi vidjeli popis SDN-ova dodijeljenih od strane vašeg pružatelja usluga, uključujući brojeve za hitne slučajeve, informacije i glasovnu poštu.

1. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite <**Pogled**>.
2. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ].

## Aplikacije *(Meni 3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za igranje Java igara, reprodukciju glazbenih datoteka, snimanje glasovne bilješke, podešavanje vremenskih zona i alarma, ili upotrebu telefona kao kalkulatora, za odbrojavanje vremena ili štoperice.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i odaberite **Aplikacije**.

### MP3 player *(Meni 3.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za uživanje u glazbi. Najprije, trebate spremiti svoje MP3 datoteke u memoriju telefona.

#### Skidanje ili primanje glazbenih datoteka

Primijenite ove načine za spremiti svoje MP3 datoteke u memoriju telefona:

- Skidanje s bežične mreže ▶ str. 43
- Skidajte s računala pomoću programa Samsung PC Studio II ▶ Korisnički vodič za Samsung PC Studio II
- Putem aktivne Bluetooth veze ▶ str. 81

Skinute ili primljene datoteke spremaju se u **Muzika** mapu. ▶ str. 61

#### Stvaranje popisa pjesama

Dodajte MP3 datoteke u popis pjesama.

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i označite **Dodaj u listu**.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
   - **Dodaj sve**: dodajte sve datoteke pohranjene u memoriji na popis pjesama.
   - **Dodaj datoteku**: dodajte određene datoteke u popis pjesama.
3. Ako ste odabrali **Dodaj datoteku**, pomaknite se do datoteke i pritisnite <**Dodaj**>. Ponovite od koraka 2.
4. Za povratak na zaslon MP3 playera pritisnite <**Natrag**>.

**Reprodukcija glazbenih datoteka**

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [ *i* ].

Tijekom reprodukcije koristite slijedeće tipke:

| Tipke | Funkcija |
|---|---|
| *i* | Zaustavlja ili nastavlja reprodukciju. |
| Lijevo | Ide na prethodnu datoteku. |
| Desno | Preskače na slijedeću datoteku. |
| Gore | Otvara popis pjesama. |
| ▲/▼ | Podešava razinu glasnoće. |
| Dolje | Zaustavlja reprodukciju. |

**Korištenje opcija MP3 datoteke**

U zaslonu MP3 payera pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pauza**/**Reproduciraj**: nakratko zaustavite ili nastavite reprodukciju.
- **Pošalji**: pošaljite trenutno označenu datoteku putem e-maila ili koristeći Bluetooth.
- **Otvori playlistu**: otvorite popis pjesama.
- **Postavi za**: postavite datoteku za ton zvona, ili melodiju upozorenja o pozivatelju za unos u Imeniku.
- **Obriši**: obrišite odabranu datoteku.
- **Postavke**: promijenite zadane postavke za reprodukciju glazbenih datoteka.

  **Ponavljanje**: odaberite način ponavljanja.

  **Nasumično**: postavite MP3 player da reproducira glazbu nasumičnim redoslijedom.

  **Glasnoća**: odaberite razinu glasnoće.

  **Zaključaj tipku za glasnoću**: postavite želite li ili ne koristiti tipke za glasnoću tijekom reprodukcije glazbe dok je telefon zatvoren.
- **Delalji**: pristupite svojstvima datoteke.

**Pristupanje popisu pjesama**

U zaslonu MP3 payera pritisnite [gore] za pristup popisu pjesama.

Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.

- **Reproduciraj**: reproducirajte trenutno odabranu datoteku.
- **Dodaj u listu**: dodajte datoteke u popis pjesama.

- **Redosljed**: pomaknite odabranu datoteku na željeni položaj u popisu pjesama.
- **Prekini**: uklonite odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Ukloni sve**: uklonite sve datoteke s popisa pjesama.

## Diktafon *(Meni 3.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za snimanje glasovnih bilješki. Glasovna bilješka može trajati do jedan sat.

### Snimanje glasovne bilješke

1. Pritisnite [ *i* ] za početak snimanja.
2. Govorite u mikrofon.
   Pritisnite [ *i* ] za zaustavljanje snimanja.
3. Kad završite, pritisnite <**Stop**>. Glasovna bilješka je automatski spremljena.

Nakon snimanja glasovne bilješke, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Reproduciraj**: reproducira vašu glasovnu bilješku.
- **Pošalji**: pošaljite glasovnu bilješku putem MMS-a. e-maila ili koristeći Bluetooth.
- **Promjeni ime**: promijenite naziv glasovne bilješke.
- **Obriši**: obrišite glasovnu bilješku.
- **Zaštita**: zaštitite glasovnu bilješku od brisanja.
- **Detalji**: pregledajte detalje glasovne bilješke.

### Reproduciranje glasovne bilješke

1. Na zaslonu Diktafon pritisnite <**Opcije**> i označite **Glasovni zapisi**.
2. Odaberite glasovnu bilješku. Reprodukcija bilješke.

Na ekranu igre, dostupne su sljedeće opcije:

| Tipke | Funkcija |
|---|---|
| *i* | Zaustavlja ili nastavlja reprodukciju. |
| Dolje | Zaustavlja reprodukciju. |
| ▲/▼ | Ugađa glasnoću. |

### Uporaba opcija diktafona

U zaslonu Glasovni zapis, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Snimanje**: snimite novu glasovnu bilješku.
- **Postavke**: promijenite zadane postavke za snimanje glasovne bilješke.

**Trajanje snimanja**: odaberite maksimalno vrijeme snimanja.

**Glasnoća**: odaberite razinu glasnoće.

**Postavljeno ime**: promijenite postavljeni prefiks glasovne bilješke.

- **Glasovni zapisi**: idite na popis glasovnih zapisa.

## Java svijet *(Meni 3.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili Java igrama i igrali ih i za izmjenu postavki mreže za pristup Java uslugama.

### Uporaba opcija Java igara

U zaslonu Java svijet, pritisnite **Skidanje** i pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pokreni**: pokrenite odabranu igru.
- **Postavke aplikacije**: omogućava vam nastavbak igre ako tijekom igre dođe poziv ili se oglasi alarm. Također možete podesiti telefon za razmjenu podataka s mrežom dok igrate online igru ili ako se trebate spojiti na Internet.
- **Obriši**: obrišite igru.
- **Detalji**: pogledajte svojstva igre.

### Igrajte Forgotten Warrior

1. U izborniku **Java svijet** odaberite **Skidanje** ’ **Forgotten Warrior**.
2. Pritisnite bilo koju tipku.
3. Pritisnite <**PLAY**>.
4. Označite **START GAME** ili **CONTINUE**.
5. Pritisnite <**SKIP**> za početak igre.

☑ Tijekom igre, pritisnite <**Opcije**> za pristup opcijama igre.

### Igrajte Freekick

1. U izborniku **Java svijet** odaberite **Skidanje** ’ **Freekick**.
2. Pritisnite bilo koju tipku.
3. Odaberite **Game** ’ način igre koji želite ’ tim ’ igrača.

☑ Tijekom igre, pritisnite [#] za pristup opcijama igre.

### Igrajte Arch Angel

1. U izborniku **Java svijet** odaberite **Skidanje** ’ **Arch Angel**.
2. Pritisnite bilo koju tipku.
3. Odaberite **NEW GAME** ili **LOAD GAME** ’ način igre.
4. Pritisnite <**NEXT**> i zatim <**PLAY**>.

5. Pritisnite <**NEXT**> dok igra ne počne, ili <**SKIP**> da odmah počnete igrati.

Tijekom igre, pritisnite <**OPTIONS**> za pristup opcijama igre.

**Mijenjanje Java postavki**

Možete promijeniti postavke za pristup Java uslugama.

1. U izborniku **Java svijet** odaberite **Postavke**.
2. Promijenite slijedeće postavke:
   - **APN**: unesite naziv točke pristupa.
   - **Korisničko ime**: unesite korisnički ID.
   - **Šifra**: unesite lozinku.
   - **Proxy**: odaberite želite li ili ne koristiti proxy server kada pristupate mrežnim uslugama. Ovisno o toj postavci, opcije u **Proxy postavke** se razlikuju.
   - **Proxy postavke**: odaberite jednu od sljedećih opcija:

     *Kada je proxy postavljen na **Uključi**:*

     **IP adresa**: unesite HTTP proxy adresu.

     **Port**: unesite broj porta.

     *Kada je proxy postavljen na **Isključi**:*

     **DNS1**: Unesite primarnu DNS adresu.

     **DNS2**: Unesite sekundarnu DNS adresu.

**Provjera statusa memorije**

Možete pogledati količinu ukupne i iskorištene memorije za Java igre.

U izborniku **Java svijet** odaberite **Status memorije**.

## Svjetsko vrijeme *(Meni 3.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik da biste postavili lokalnu vremensku zonu, te saznali koliko je sati u drugim dijelovima svijeta.

**Za odabir vlastite vremenske zone:**

1. Na karti svijete pritisnite [lijevo] ili [desno] i odaberite grad koji je u vašoj vremenskoj zoni. Kako se crta pomiče, prikazuju se vrijeme i datum određene zone.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** za spremanje vremenske zone.

**Pregled i postavljanje strane vremenske zone**

1. Na karti Svijeta pritisnite [dolje].
2. Odaberite vremensku zonu koju želite pritiskom na tipke [lijevo] ili [desno].
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** za spremanje vremenske zone.

**Postavljanje Ljetno/Zimsko vrijeme**

1. Na karti Svijete pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavi ljetno/zimsko vrijeme**.
2. Pritisnite [ *i* ] za provjeru željene vremenske zone.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

## Alarm *(Meni 3.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste ste ugodili alarm da se oglasi određeno vrijeme.

**Postavljanje alarma**

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Na retku **Alarm** odaberite **Uključeno** i pritisnite [dolje].
3. Unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti i pritisnite [dolje].
4. Prema potrebi, označite **AM** ili **PM** u 12-satnom formatu vremena i pritisnite [dolje].

   ☑ Telefon je tvornički postavljen na 24-satni format vremena. Format možete izmijeniti. ▶ str. 73

5. Označite dana u koje alarm treba zvoniti.
6. Označite redak **Ton alarma**.
7. Odaberite melodiju alarma.
8. Pritisnite <**Spremi**> i zatim <**Da**>.

**Zaustavljanje alarma**

Kada se oglasi alarm, za prekidanje alarma odaberite neku od slijedećih opcija.

- Pritisnite <**OK**>.
- Pritisnite <**Snooze**> ili bilo koju tipku za zaustavljanje alarma na 5 minuta. To možete učiniti najviše pet puta.

**Postavljanje alarma da se oglasi i u slučaju kad je vaš telefon isključen**

U ekranu Alarm odaberite **Automatsko uključivanje** ’ **Uključeno**.

Ako je telefon u određeno vrijeme oglašavanja alarma isključen, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm.

## Kalkulator *(Meni 3.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste mogli obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
   - Pritisnite lijevu zaslonsku tipku za unos decimalne oznake ili zagrade.
   - Pritisnite [*] ili [#] za pomicanje pokazivača.
2. Pritisnite jednu od navigacijskih tipki za pristup željenoj matematičkoj funkciji.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [ i ] kako biste vidjeli rezultat.

## Pretvornik *(Meni 3.7)*

Upotrijebite ovaj izbornik za uobičajena preračunavanja kao što su valute i temperatura.

1. Odaberite pretvarač.
2. Odaberite izvornu jedinicu pritiskom na tipke [lijevo] ili [desno] i pritisnite [dolje].
3. Unesite vrijednost za preračunavanje i pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [*] za umetanje decimalnog znaka.
   - Pritisnite [#] za promjenu temperature iznad ništice (+) ili ispod ništice (-).
4. Odaberite potrebnu jedinicu u koju želite preračunati pritiskom na [lijevo] ili [desno].

   Prikazuje se protuvrijednost za količinu/iznos koji ste unijeli.

## Odbrojavanje *(Meni 3.8)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste ste ugodili vremensko razdoblje za odbrojavanje telefona. Alarm na telefonu će se oglasiti po isteku određenog vremena.

### Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati, te pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [ i ] za početak odbrojavanja.

### Zaustavljanje odbrojavanja

- Kad se oglasi odbrojavanje, pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite [ i ] u zaslonu Odbrojavanje ako želite zaustaviti zvuk odbrojavanja prije nego se oglasi.

## Štoperica *(Meni 3.9)*

Upotrijebite taj izbornik za mjerenje isteklog vremena. Štoperica je precizna do stotinke sekunde.

1. Pritisnite [ i ] za pokretanje štoperice.

2. Pritisnite [ *i* ] za provjeru intervala. Taj korak možete ponoviti najviše 4 puta.
3. Pritisnite <**Poništi**> za poništavanje štoperice.

### SIM-AT *(Meni 3.10)*

Ovaj izbornik je dostupan ako koristite SIM AT karticu koja pruža dodatne usluge poput vijesti, sporta, zabave i lokacijskih usluga. Dostupne usluge mogu se razlikovati, ovisno o planovima vašeg davatelja usluga. Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu ili kontaktirajte vašeg davatelja usluga.

## Pretraživač *(Meni 4)*

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) preglednikom, tako da imate pristup na bežičnu mrežu. Upotrebom WAP preglednika možete pristupati aktualnim informacijama i širokom izboru medijskog sadržaja, kao što su pozadinske slike, melodije zvona i glazbene datoteke.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Pretraživač**.

### Početna stranica *(Meni 4.1)*

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga bežične mreže. Također možete pritisnuti [ *i* ] u pripravnom načinu.

**Pretraživanje WAP preglednikom**

| Da biste... | Pritisnite... |
|---|---|
| se pomicali po stavkama preglednika | tipke za navigaciju. |
| odabrali stavku preglednika | <✓>. |

**Korištenje opcija WAP stranica**

Iz bilo koje WAP stranice, pritisnite <**Menu**> i odaberite **Menu** za pristup sljedećim opcijama:

- **Back**: vratite se na prethodnu stranicu.
- **Home**: vratite se na početnu stranicu.
- **Exit**: izlazak iz WAP preglednika.
- **Reload**: ponovno učitavanje trenutačne stranice.
- **Show URL**: prikazuje URL adresu trenutačne stranice.
- **About...**: pogledajte podatke o inačici za Vaš WAP preglednik.

**Izlaz iz WAP preglednika**

Pritisnite [ ] za izlaz iz preglednika.

## Favoriti *(Meni 4.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za spremanje URL adresa kako bi mogli brzo pristupiti web stranicama.

**Dodavanje favorita**

1. Odaberite praznu lokaciju.
2. Unesite ime za favorit i pritisnite [dolje].
3. Unesite URL adresu i pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

**Pristupanje stranici favorita**

Pomaknite se do favorita i pritisnite [ ].

**Uporaba opcija favorita**

Nakon spremanja stavke, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Idi**: pristupite web stranicama favorita.
- **Uredi**: uredite adresu i naziv favorita.
- **Obriši**: obrišite odabrani favorit.

## Idi na URL *(Meni 4.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za unos URL adrese web stranice i pristupanje web stranici.

## Obriši cache *(Meni 4.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali cache, što je privremena memorija koja pohranjuje web stranice.

## Postavke profila *(Meni 4.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi postavili poslužitelje za WAP preglednik. Za detalje o opcijama postavki obratite se vašem davatelju usluga.

Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **Ime profila**: unesite ime profila poslužitelja.
- **Početna stranica**: unesite adresu Vaše početne stranice.
- **Prijenos**: odaberite prijenos koji će se koristiti za svaku vrsta pristupa mrežnoj adresi.
- **Proxy**: odaberite želite li ili ne koristiti proxy server kada pokrećete WAP preglednik. Vaš davatelj usluga vam može reći zahtijeva li mreža proxy server, i mogu vam dati potrebne postavke.

- **GPRS postavke**: prilagodite slijedeće postavke GPRS mreže:

  *Kada je proxy postavljen na **Uključi**:*

  **Proxy IP**: unesite WAP gateway adresu.

  **Proxy port**: unesite broj porta.

  **APN**: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

  **Korisničko ime**: unesite korisnički ID.

  **Šifra**: unesite lozinku.

  *Kada je proxy postavljen na **Isključi**:*

  **DNS 1**: unesite primarnu DNS adresu.

  **DNS 2**: unesite sekundarnu DNS adresu.

  **APN**: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

  **Korisničko ime**: unesite korisnički ID.

  **Šifra**: unesite lozinku.
- **GSM postavke**: prilagodite slijedeće postavke GSM mreže:

  *Kada je proxy postavljen na **Uključi**:*

  **Proxy IP**: unesite WAP gateway adresu.

  **Proxy port**: unesite broj porta.

  **Tel. broj**: unesite telefonski broj PPP servera.

  **Korisničko ime**: unesite korisnički ID.

  **Šifra**: unesite lozinku.

  **Vrsta data poziva**: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

  *Kada je proxy postavljen na **Isključi**:*

  **DNS 1**: unesite primarnu DNS adresu.

  **DNS 2**: unesite sekundarnu DNS adresu.

  **Tel. broj**: unesite telefonski broj PPP servera.

  **Korisničko ime**: unesite korisnički ID.

  **Šifra**: unesite lozinku.

  **Vrsta data poziva**: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

## Aktualni profil *(Meni 4.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi aktivirali jedan od proxy poslužitelja koje ste postavili.

## Poruke *(Meni 5)*

Upotrijebite izbornik **Poruke** za slanje i primanje SMS i MMS poruka i e-mail poruka. Možete upotrebljavati i mogućnosti za WAP push poruke i Info usluge.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Poruke**.

### Nova poruka *(Meni 5.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za stvaranje i slanje SMS, MMS ili e-mail poruke.

#### Textualna poruka *(Meni 5.1.1)*

Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje i primanje pisanih poruka uključujući slike, melodije i animirane slike.

☑ Maksimalni broj znakova dopušten u SMS poruci se razlikuje ovisno o davatelju usluga. Ako vaša poruka ima više od maksimalnog broja znakova, vaš telefon će razdvojiti poruku.

1. Unesite vašu poruku.

   Možete unesti do 160 standardnih znakova ili otprilike 70 Unicode znakova, na primjer 'â'.
2. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili jednu od sljedećih opcija.
   - **Umetni**: preuzmite predložak pisane poruke, stavku iz Imenika ili favorit.
   - **Dodaj sliku**/**animaciju**/**melodiju**: dodajte poruci sliku, animaciju ili melodiju.
   - **Pridodaj**: pridodajte posjetnicu ili kalendarsku bilješku.
   - **Spremi u**: spremite poruku u **Priprema** ili **Moja mapa**.
   - **Odabir jezika**: odaberite jezik unosa.
   - **Formatiranje**: mijenjanje osobina teksta.
3. Kada ste završili, pritisnite <**Opcije**> i označite **Spremi i pošalji** ili **Pošalji**.
4. Unesite broj odredišta.

   Ako poruku želite poslati na više različitih odredišta, pritisnite [dolje] i popunite polja za dodatna odredišta.
5. Pritisnite [ *i* ] kako bi poslali poruku.

**MMS poruke** *(Meni 5.1.2)*

Usluga multimedijskih poruka (MMS) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, video zapisa i zvuka, od telefona do telefona ili od telefona do e-pošte.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke i pritisnite [ *i* ].
3. Odaberite redak **Slika i Video** ili **Zvuk** za dodavanje slike, video zapisa ili zvukovne datoteke.

   ☑ Maksimalna dopuštena veličina MMS poruke može se razlikovati, ovisno o državi. Ako ne možete pridodati još jednu datoteku, pridodajte još jednu stranicu.

4. Označite redak **Poruke**.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite [ *i* ].
6. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.
   - **Uredi**: uredite naslov ili tekst poruke.
   - **Zaslon**: pogledajte kreiranu poruku.
   - **Spremi u**: spremite poruku u **Priprema**, **Moja mapa** ili **Predložak**.
   - **Dodaj stranicu**: dodajte stranice Na svaku od stranica možete doći pritiskom na [lijevo] i [desno] na zaslonu poruka.
   - **Obriši stranicu**: brisanje trenutačne stranice.
   - **Uredi stranicu**: podesite trajanje prikaza stranice ili prijeđite na prethodnu ili sljedeću stranicu.
   - **Ukloni naslov**/**sliku**/**zvuk**/**poruku**: obrišite naslov, sliku, zvuk ili tekst.
7. Kad završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Uredite e-mail adresu.

   Ako poruku želite poslati na više različitih odredišta, pritisnite [dolje] i popunite polja za dodatna odredišta.
9. Pritisnite [ *i* ].

**E-mail** *(Meni 5.1.3)*

Možete slati e-mail poruke koje sadrže tekst, zvuk i slike. Za korištenje te mogućnosti trebate biti pretplaćeni na e-mail uslugu i postaviti vaš e-mail račun i profil. ▶ str. 57

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [ *i* ].
3. Označite redak **Poruke**.
4. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [ *i* ].
5. Odaberite redak **Privitak**.

6. Dodaj medijske datoteke Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, neke datoteke nećete moći proslijediti.
7. Kad završite, pritisnite <**Opcije**> za pristup slijedećim opcijama:

   ☑ Ovisno o odabranom polju, dostupne opcije su različite.

   - **Uredi**: uredite naslov ili tekst poruke.
   - **Pogled**: reproducirajte dodanu stavku.
   - **Pridodaj**: pridodajte posjetnicu ili kalendarsku bilješku.
   - **Spremi u**: spremite poruku u pretinac **Priprema** ili **Moja mapa**.
   - **Ukloni naslov**/**poruku**: uklonite naslov ili tekst poruke.
   - **Prekini**: obrišite odabrani privitak.
   - **Ukloni sve privitke**: obrišite sve privitke.
8. Kad završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Upišite e-mail adresu.

   Ako e-mail poruku želite poslati na više različitih odredišta, pritisnite [dolje] i popunite polja za dodatna odredišta.
10. Pritisnite [ *i* ] i pošaljite e-mail.

## Moje poruke *(Meni 5.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za spremanje svih poruka koje ste primili, poslali, ili koje niste uspjeli poslati.

### Dolazne poruke *(Meni 5.2.1)*

U ovoj mapi pohranjene su sve poruke koje ste primili, osim e-mail poruka.

**Pregledavanje poruka u vrijeme primitka**

Kada je poruka primljena telefon vas upozorava:

- prikazom poruke s pisanom obavijesti
- oglašavanjem tona ili vibriranjem, ovisno o postavci upozorenja o poruci

Za pregled poruke odmah, pritisnite <**Pogled**> i odaberite poruku iz pretinca Dolazne poruke.

Za MMS poruku pritisnite <**Opcije**> i označite **Preuzmi**. Ova poruka se preuzima sa MMS servera u memoriju telefona.

**Pregledavanje poruke Iz pretinca Dolazne poruke**

Na popisu poruka mogu se pojaviti slijedeće oznake; ovisno o vrsti poruke ili statusu, oznake mogu biti različite:

- SMS
- MMS
- MMS obavijest; ↘ znači da se MMS preuzima sa poslužitelja, a ✕ znači da nije uspje preuzimanje MMS-a.
- WAP push poruke/OTA poruke
- Isporuka izvještaja za vaše poslane poruke

☑
- Ovisno o DRM (Digital Rights Management) sustavu, poruke koje imaju sadržaj s web-a nećete moći proslijediti. One su označene .
- ! oznaka uz poruku označava visoki prioritet poruke Sivo obojena oznaka poruke znači niski prioritet.

Dok gledate popis poruka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

☑ Ovisno o vašoj državi ili davatelju usluga, dostupne opcije su različite.

- **Pogled**: otvorite poruku.
- **Preuzmi**: preuzimate MMS poruke sa poslužitelja.
- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite poruku u pretinac **Moja mapa**.
- **Razvrstaj prema**: promijenite redoslijed poruka.
- **Zaštita**: zaštitite poruke od brisanja.

**Korištenje opcija poruka**

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

**SMS poruke**

- **Odgovori putem**: pošaljite odgovor SMS ili MMS porukom.
- **Proslijedi**: proslijedi poruku.
- **Obriši**: obrišite poruku.

- **Premjesti u telefon/SIM**: prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodajte broj u Popis blokiranih.
- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Izdvoji medij**: spremite medijski sadržaj iz poruke u memoriju vašeg telefona.
- **Zaštita**: zaštitite poruke od brisanja.

**MMS poruke**

- **Odgovor putem SMS-a**: pošaljite odgovor SMS porukom
- **Odgovor putem MMS-a za**: pošaljite odgovor MMS porukom.
- **Proslijedi**: proslijedite poruku drugoj osobi.
- **Obriši**: obrišite poruku ili sve poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Izdvoji medij**: spremite medijski sadržaj iz poruke u memoriju vašeg telefona.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.

**Konfiguriranje poruka**

- **Instaliraj**: konfiguraciju navedenu u poruci primijenite na vaš telefon.
- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.

**WAP push poruke**

- **Idi na URL**: spojite se na URL naveden u poruci.
- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Obriši**: obrišite poruku.

**Poruke izvješća o isporuci**

- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Obriši**: obrišite poruku.

**Priprema** *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa sadrži poruke koje ste spremili za slanje kasnije.

Dok gledate popis poruka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: otvorite poruku.

- **Uredi**: uredite poruku.
- **Pošalji**: pošaljite poruku.
- **Obriši**: obrišite poruku ili sve poruke.
- **Premjesti u Moju mapu**: premješta poruku u pretinac **Moja mapa**.
- **Premjesti u telefon/SIM**: premjestite poruku iz memorije vaše SIM-kartice ili memorije telefona.
- **Razvrstaj prema**: promijenite redoslijed poruka na popisu.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.

**Odlazne poruke** *(Meni 5.2.3)*

Spremnik izlaznih poruka koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji ponovo**: ponovopošaljite poruku.
- **Proslijedi**: proslijedite poruku drugim osobama.
- **Obriši**: obrišite odabranu poruku.
- **Premjesti u telefon/SIM**: prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.
- **Zaštita**: zaštitite poruke od brisanja.
- **Detalji**: prikazuje podatke o poruci.

Dok gledate popis poruka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: otvorite poruku.
- **Pošalji ponovo**: proslijedite poruku drugim osobama.
- **Otkaži slanje**: prekinite slanje poruke.
- **Uredi**: uredite poruku.
- **Obriši**: obrišite poruku ili sve poruke.
- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite poruku u pretinac **Moja mapa**.
- **Razvrstaj prema**: promijenite redoslijed poruka na popisu.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.

**Pretinac otpremljenih** *(Meni 5.2.4)*

Ova mapa sadrži poruke koje ste poslali.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Proslijedi**: proslijedite poruku drugim osobama.
- **Obriši**: obrišite poruku.

- **Premjesti u telefon/SIM**: prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.
- **Zaštita**: zaštitite poruke od brisanja.
- **Detalji**: prikazuje podatke o poruci.

Dok gledate popis poruka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: otvorite poruku.
- **Proslijedi**: proslijedite poruku drugim osobama.
- **Obriši**: obrišite odabranu poruku.
- **Premjesti u Moju mapu**: premješta poruku u pretinac **Moja mapa**.
- **Razvrstaj prema**: promijenite redoslijed poruka na popisu.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.
- **Zaštita**: zaštitite poruke od brisanja.
- **Premjesti u telefon/SIM**: prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.

**Pretinac e-pošte** *(Meni 5.2.5)*

Ova mapa sadrži e-mail poruke koje ste primili.

1. Odaberite e-mail račun.
2. Pritisnite <**Odaberi**> kada se prikaže **Provjeri novu poštu** za preuzimanje novih e-mail poruka sa poslužitelja.

   Telefon provjerava nove e-mail poruke i preuzima primljene e-mail poruke.

   Na popisu poruka mogu se pojaviti slijedeće oznake; ovisno o statusu, oznake mogu biti različite:

   - pročitana
   - nije pročitana
   - preuzeta sa poslužitelja
   - nije preuzeta; značI da se e-mail poruka preuzima sa poslužitelja, a značI da nije uspje preuzimanje e-mail poruke.

   ! oznaka uz poruku označava visoki prioritet poruke Sivo obojena oznaka poruke znači niski prioritet.
3. Pomaknite se do e-mail poruke ili zaglavlja i pritisnite [ i ].
4. Ako e-mail poruka ima više od jedne stranice, pritisnite [▲/▼] za pomicanje sa stranice na stranicu.

   Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje na prvu ili zadnju stranicu.

5. Odaberite priloženu datoteku da biste je vidjeli ili reproducirali.

Dok gledate sadržaj e-mail poruke ili popis poruka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

☑ Ovisno o statusu e-mail poruke, dostupne opcije su različite.

- **Otvori datoteku**: otvorite odabranu poruku.
- **Preuzmi**: preuzmite jednu ili sve e-mail poruke s e-mail poslužitelja.
- **Odgovor za**: pošaljite poruku s odgovorom pošiljatelju ili svim ostalim primateljima.
- **Proslijedi**: proslijedite e-mail.
- **Obriši**: obrišite trenutno označenu stavku.
- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite e-mail poruku u pretinac **Moja mapa**.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodajte e-mail adresu pošiljatelja u popis filtara za odbacivanje e-mail poruka s te adrese.
- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Spremi datoteku**: spremite odabrani medijski sadržaj ili sav medijski sadržaj iz poruke u memoriju vašeg telefona.
- **Provjeri novu poštu**: provjerite ima li u e-mail pretincu novih e-mail poruka.
- **Detalji**: pristupite svojstvima e-mail poruke.

**Moja mapa** *(Meni 5.2.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik za pregled poruke koju ste, tijekom čitanja, premjestili u ovu mapu koristeći opciju **Premjesti u Moju mapu**.

Dok gledate popis poruka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: otvorite poruku.
- **Uredi**: uredite poruku.
- **Pošalji**: pošaljite poruku.
- **Obriši**: obrišite odabranu poruku ili sve poruke.
- **Razvrstaj prema**: promijenite redoslijed poruka na popisu.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.

## Predložci *(Meni 5.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za stvaranje, uređivanje ili slanje predložaka pisanih ili MMS poruka.

### Tekst predložci *(Meni 5.3.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik određivanje maksimuma često korištenih poruka.

U zaslonu Tekst predlošci pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Uredi**: izmijenite odabrani predložak.
- **Pošalji poruku**: pošaljite predložak kao SMS, MMS ili E-mail poruku.
- **Obriši**: obrišite predložak.

### MMS predložak *(Meni 5.3.2)*

Kad pristupite ovom izborniku, prikazuje se popis predložaka koje ste spremili.

Dok gledate popis MMS predložaka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: otvorite predložak za poruku.
- **Pošalji**: pošaljite predložak kao MMS poruku.
- **Uredi**: izmijenite odabrani predložak.
- **Nova**: dodajte novi predložak.
- **Obriši**: obrišite predložak.
- **Obriši sve**: obrišite sve predloške.

## Obriši sve *(Meni 5.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali poruke u svakom pojedinom pretincu jednu po jednu ili sve odjednom.

1. Pritisnite [ *i* ] kako bi označili pretince iz kojih će biti obrisane poruke.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

## Postavke *(Meni 5.5)*

Pomoću ovog izbornika možete postaviti različite opcije za upotrebu u primanju i slanju poruka.

### Textualna poruka *(Meni 5.5.1)*

Možete konfigurirati postavljene SMS postavke.

- **Postavke slanja**: postavite slijedeće opcije za slanje pisanih poruka:

  **Odgovor preko istog centra**: omogućava primatelju da vam odgovori preko vašeg centra za poruke.

**Izvješće o isporuci**: postavite da vas mreža obavijesti kad se vaša poruka isporuči.

**Podrška za znakovne**: odaberite vrstu kodiranja znakova. Ako odaberete **Automatsko**, telefon prebacuje vrstu kodiranja sa **GSM-abeceda** na **Unicode** ako unesete Unicode znak. Upotreba **Unicode** kodiranja će smanjiti maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu.
Ako taj izbornik nije prikazan, vaš telefon omogućava **Automatsko** kodiranje znakova kao standardnu postavku.

**Period slanja**: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

**Vrsta poruke**: postavite početni tip poruke. Mreža može pretvoriti poruke u odabrani oblik.

**Centar za usluge**: spremite ili promijenite broj vašeg SMS centra.

- **Blokiraj broj**: postavite filtre za poruke unošenjem brojeva telefona, kako bi poruke s tih brojeva bile odbačene.

**MMS poruke** *(Meni 5.5.2)*

Možete konfigurirati postavljene MMS postavke.

- **Postavke slanja**: postavite slijedeće opcije za slanje multimedijske poruke:

  **Prioritet**: postavite razinu prioriteta vaših poruka.

  **Period slanja**: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

  **Vrijeme isporuke**: postavlja vremensku odgodu prije slanja poruka.

  **Skrivena adresa**: sakrijte vašu adresu od telefona primatelja.

  **Izvješće o isporuci**: postavite da vas mreža obavijesti kad se vaša poruka isporuči.

  **Čitanje odgovora**: određuje da li vaš telefon šalje zahtjev za potvrdu čitanja ili ne.

- **Postavke primanja**: postavite slijedeće opcije za primanje multimedijske poruke:

  **Preuzimanje**: odredite da li Vaš telefon automatski dohvaća nove poruke kada ste u području domaće usluge:

  **Prijem u roamingu**: odredite da li Vaš telefon automatski dohvaća nove poruke kada ste u području druge mreže.

Prijem doma i Prijem u roamingu imaju slijedeće opcije:

- **Automatski**: telefon automatski preuzima poruke sa poslužitelja.
- **Isključeno**: telefon odbija sve poruke.
- **Ručno**: telefon prikazuje obavijesti. Upotrijebite **Preuzmi** opciju da ručno skinete nove poruke.

**Odbaci anonimne**: telefon odbija poruke od nepoznatih pošiljatelja.

**Odbaci reklame**: telefon odbija reklame.

**Izvj. dopušten**: šalje pošiljatelju izvještaj o isporuci od mreže.

- **Blokiraj broj**: postavite filtre za poruke unošenjem brojeva telefona, kako bi poruke s tih brojeva bile odbačene.
- **MMS profili**: odaberite profil spajanja koji će se koristiti za MMS.

**Aktualni profil**: odaberite profil.

**Postavke profila**: prilagodite slijedeće opcije za pojedini profil.

- **Ime profila**: dodijelite ime MMS profilu.
- **URL poslužitelja**: unesite adresu MMS poslužitelja.
- **Proxy**: povezivanje na GPRS mrežu upotrebom proxy poslužitelja.
- **GPRS postavke**: prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.
- **Verzija**: odredite maksimum veličine datoteke MMS privitaka.

**E-mail** *(Meni 5.5.3)*

Možete konfigurirati postavljene mrežne postavke potrebne za slanje ili primanje e-mail poruka.

☑ Ne možete promijeniti postavke e-mail profila dok se e-mail šalje ili prima.

- **Postavke slanja**: postavite slijedeće opcije za slanje e-mail poruke:

**Pošalji kopiju sebi**: pošaljite kopiju svoje e-mail poruke na vlastitu e-mail adresu.

**Potvrda isporuke**: postavite da vas mreža obavijesti kad se vaša e-mail poruka isporuči.

**Potvrda čitanja**: pošaljite uz svoj e-mail zahtjev za odgovor.

**Prioritet**: odaberite razinu prioriteta vaše e-mail poruke.

**Dodaj potpis**: dodajte svoje ime, broj telefona, jednostavnu bilješku, ili slogan vašoj e-mail poruci.

**Ime**: uredite ime u svom potpisu.

**Broj telefona**: uredite broj telefona u svom potpisu.

**Potpis**: uredite slogan u svom potpisu.

- **Postavke primanja**: postavite slijedeće opcije za primanje e-mail poruka:

  **Interval provjere**: odredite koliko često telefon provjerava poslužitelj za dolazne e-mail poruke.

  Ako ovu opciju postavite na **Ne koristi se**, možete upotrijebiti mogućnost **Provjeri novu poštu** za ručnu provjeru e-mail poruka.

  **Čitanje odgovora**: određuje da li vaš telefon šalje zahtjev za potvrdu čitanja ili ne.

  Kad je ova opcija podešena na **Obavijesti**, telefon vas podsjeća da pošaljete zahtjev za potvrdu kad je primatelj pročitao poruku s vašom e-mail adresom.

  **Preuzimanje**: odredite da li da telefon preuzima samo zaglavlja ili čitave e-mail poruke.

  **Brisanje**: odredite da li se e-mail poruke brišu odmah ili slijedeći puta kada se spojite na poslužitelj.

  **Preuzimanje do**: odredite maksimalnu veličinu dolaznih e-mail poruka. Vaš telefon će odbaciti e-mail poruke koje prelaze navedenu veličinu.

  **Ostavi kopiju poruke na poslužitelju**: ostavite kopiju e-mail poruke nakon preuzimanja.

- **Blokiraj popis**: postavite filtar poruka.

  **Popis adresa**: odredite e-mail adrese za odbacivanje. s tih e-mail adresa.

  **Popis naslova**: odredite naslove za odbacivanje e-mail poruka koje sadrže te naslove.

- **E-mail račun**: postavite svoj e-mail račun i odaberite onaj koji ćete koristiti:

  **Trenutni račun**: odaberite račun.

  **Postavke računa**: konfigurirajte do pet e-mail računa, koristeći različite e-mail poslužitelje. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti za svaki račun:

  - **Aktivan**: aktivirajte trenutni e-mail račun.

- **Ime profila**: unesite ime za trenutno odabran račun.
- **Korisničko ime**: unesite korisničko ime.
- **E-mail adresa**: upišite svoju e-mail adresu.
- **Adresa za odgovor**: upišite e-mail adresu na koju želite da primatelji šalju poruke odgovora.
- **Korisničko ime**: upišite svoj e-mail ID.
- **Šifra**: upišite svoju e-mail lozinku.
- **SMTP poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv domene poslužitelja za odlazne e-mail poruke.
- **SMTP port**: unesite broj SMTP porta.
- **Vrsta protokola**: odaberite protokol zaposlužitelj dolaznih e-mail poruka. Preostale opcije ovise o postavkama vrste protokola.

Kada je vrsta protokola **POP3** dostupne su slijedeće opcije:

- **POP3 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv domene poslužitelja koji prima e-mail poruke.
- **POP3 port**: unesite broj POP3 porta.
- **APOP prijava**: spojite se na poslužitelj koristeći APOP shemu prijave ako je odabrana ta opcija.

Kada je vrsta protokola **IMAP4** dostupne su slijedeće opcije:

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv domene poslužitelja koji prima e-mail poruke.
- **IMAP4 port**: unesite broj IMAP4 porta.
- **Uključi privitke**: odaberite ovu opciju za primanje privitaka s e-mail porukama.
- **Preuzet maks. E-pošte**: ostavite broj zaglavlja koji ćete preuzeti s poslužitelja.

- **E-mail profil**: konfigurirajte mrežne postavke potrebne za slanje ili primanje e-mail poruka.

  **Aktualni profil**: odaberite profil.

  **Postavke profila**: konfigurirajte do pet e-mail profila.

  - **Ime profila**: unesite ime profila.
  - **APN**: unesite naziv točke pristupa.
  - **Korisničko ime**: Unesi korisnički ID.
  - **Šifra**: unesite lozinku.
  - **DNS1**: unesite primarnu DNS adresu.
  - **DNS2**: unesite sekundarnu DNS adresu.

**Push poruka** *(Meni 5.5.4)*

Možete promijeniti postavke za primanje WAP push poruka s bežičnog web poslužitelja. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **Preuzmi**: podesite kako vaš telefon prima WAP push poruke.
- **Centar za usluge**: navedite adresu poslužitelja s kojeg želite primati WAP push poruke, opcija **Preuzmi** je postavljena na **Specifično za SMS-C**.

## Info usluge *(Meni 5.6)*

Usluga Info poruka šalje kratke poruke o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke te usluge i pristupili info porukama.

- **Poruke**: otvorite primljene poruke.

  Pretinac **Privremeno** sprema mrežne poruke kada je telefon isključen.

  Pretinac **Arhiva** sprema mrežne poruke za uvijek. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Spremi** kad se pojavi pismena obavijest. Poruka je spremljena u pretinac **Arhiva**.
- **Preuzmi**: omogućava vam čitanje primljene poruke novosti.
- **Kanal**: određuje kanale s kojih primate poruke novosti.
- **Jezik**: određuje jezik u kojem se prikazuju poruke novosti.

Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

## Status memorije *(Meni 5.7)*

Upotrijebite ovaj izbornik za pregled maksimuma memorije i dostupnu memoriju za svaku vrstu poruke. Također možete vidjeti koliko je memorije trenutno u upotrebi za svaku mapu.

# Zabava *(Meni 6)*

Izbornik **Zabava** Vam omogućava da pristupite slikama, video zapisima, glazbenim i zvukovnim datotekama pohranjenim u memoriji telefona.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Zabava**.

☑ Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, sadržaj s web-a nećete moći proslijediti. Ti sadržaji su označeni .

## Slike

Ovaj izbornik daje prikaz snimljenih fotografija i slika skinutih putem bežične mreže ili primljenih u porukama.

### Gledanje slike

1. Odaberite mapu slika.
2. Pomaknite se na neku sliku i pritisnite [ *i* ].

### Korištenje opcija slika

Dok gledate sliku ili popis slika, pritisnite <**Opcije**> za pristup opcijama.

- **Pogled**: prikažite sliku.
- **Pošalji**: pošaljite sliku putem MMS, e-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Premjesti u Moje fotografije**: premjestite sliku u pretinac **Moja fotografije**.
- **Postavi za**: postavite sliku kao pozadinu ili slikovni ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Listanje**: postavite sve slike za prikaz jednu za drugom, kao slide show. Možete odabrati vremenski razmak između slika.
- **Promjeni ime**: promijenite naziv slike.
- **Obriši**: obrišite sliku.
- **Obriši sve**: obrišite sve slike.
- **Zaštita**: zaštitite slike od brisanja.
- **Detalji**: pristupite svojstvima slike.

## Video

Ovaj izbornik daje prikaz video isječaka snimljenih, skinutih putem bežične mreže ili primljenih u porukama.

### Reprodukcija video zapisa

1. Odaberite mapu video zapisa.
2. Pomaknite se na isječak i pritisnite [ *i* ]. ▶ str. 38

Tijekom reprodukcije koristite slijedeće tipke.

| Tipke | Funkcija |
|---|---|
| *i* | Zaustavlja ili nastavlja reprodukciju. |
| Gore | Uključuje ili isključuje mogućnost ponavljanja. |

| Tipke | Funkcija |
|---|---|
| Lijevo | Pomiče unazad. |
| Desno | Preskače u naprijed. |
| ▲/▼ | Ugađa glasnoću. |
| Dolje | Zaustavlja reprodukciju. |

### Korištenje opcija video zapisa

Dok gledate popis video zapisa, pritisnite <**Opcije**> za pristup opcijama:

- **Reproduciraj**: reproducirajte video isječak.
- **Pošalji**: pošaljite video isječak putem MMS ili E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Premjesti u Moji video zapisi**: premjestite video isječak u mapu **Moji video zapisi**.
- **Promjeni ime**: promijenite naziv video isječka.
- **Obriši**: obrišite video isječak.
- **Obriši sve**: obrišite sve video isječke.
- **Zaštita**: zaštitite video isječak od brisanja.
- **Detalji**: pristupite svojstvima video isječka.

## Muzika

Ovaj izbornik daje prikaz MP3 datoteka, skinutih, primljenih u porukama ili uvezenih s vašeg računala.

### Reprodukcija glazbenih datoteka

Pomaknite se na datoteku i pritisnite [ *i* ]. ▶ str. 37

### Korištenje opcija glazbe

Dok gledate popis glazbe, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Reproduciraj**: reproducirajte glazbenu datoteku.
- **Pošalji**: pošaljite glazbenu datoteku putem E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Dodaj na playlist**: dodajte datoteku u popis pjesama.
- **Postavi za**: postavite datoteku za ton zvona, ili melodiju upozorenja o pozivatelju za unos u Imeniku.
- **Promjeni ime**: promijenite ime datoteke.
- **Obriši**: obrišite odabranu datoteku.
- **Obriši sve**: obriši sve datoteke.
- **Zaštita**: zaštitite datoteku od brisanja.
- **Detalji**: pristupite svojstvima datoteke.

### Zvukovi

Ovaj izbornik daje prikaz zvukovnih datoteka snimljenih, skinutih ili primljenih u porukama.

#### Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Pomaknite se na datoteku i pritisnite [ ]. ▶ str. 37

#### Korištenje opcija zvukova

Dok gledate popis zvukova, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Reproduciraj**: reproducirajte zvukovnu datoteku.
- **Pošalji**: pošaljite datoteku putem MMS, E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Postavi za**: postavite datoteku za ton zvona, ili melodiju upozorenja o pozivatelju za unos u Imeniku.
- **Promjeni ime**: promijenite ime datoteke.
- **Obriši**: obrišite odabranu datoteku.
- **Obriši sve**: obriši sve datoteke,
- **Zaštita**: zaštitite datoteku od brisanja.
- **Detalji**: pristupite svojstvima datoteke.

### Status memorije

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za stavke medija i količinu memorije trenutno u upotrebi za svaki medijski pretinac.

## Organizator *(Meni 7)*

Organizator vam pomaže da imate na umu svoj raspored, i zaduženja koja trebate obaviti te za pregled propuštenih upozorenja za događaje i izradu bilješke.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Organizator**.

### Pregled po mjesecima *(Meni 7.1)*

#### Pristup kalendaru

Nakon što uđete u izbornik **Pregled po mjesecima**, prikazuje se kalendar s pregledom mjeseca i osvijetljenim današnjim datumom.

Broj događaja na određeni dan prikazuje se pri dnu kalendara. Slijedeći znakovi označavaju vrstu događaja:

- Planirani događaj
- Godišnjica
- Obaveza
- Razno

Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.

- **Pogled**: pristupite pohranjenom/-im događaju/-ima za taj datum.
- **Nova**: dodavanje novog događaja.
- **Pregled po tjednima**: prebacite se u ekran tjednog pogleda.
- **Vidi danas**: idite na tekući datum.
- **Vidi datum**: unesite na određeni datum.
- **Obriši**: pristupite sljedećim opcijama brisanja:

  **Odabrani datum**: obrišite bilješke spremljene u trenutno izabrani datum.

  **Važni događaji**: obrišite događaj(e) u proteklim datumima.
- **Obriši sve**: obrišite sve događaje.

**Dodavanje novog planiranog događaja.**

1. Na kalendaru se pomaknite na datum.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Nova** ’ **Raspored** ili **Razno**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke za slijedeća polja unosa:
   - **Naslov**: unesite naslov događaja.
   - **Detalji**: unesite detalje događaja.
   - **Datum početka**, i **Vrijeme početka**: unesite početni datum i vrijeme za događaj.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM**.
   - **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite završni datum i vrijeme za događaj.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM**.
   - **Lokacija**: (za **Raspored**) unesite podatak o lokaciji događaja.
   - **Alarm**: postavite alarm za događaj.
   - **Prije**: postavite koliko prije događaja vas alarm treba upozoriti.
   - **Ton alarma**: odaberite ton alarma.
   - **Ponavljanje**: (za **Raspored**) odaberite da se događaj ponavlja i jedinicu za ponavljanje.
   - **do**: (za **Raspored**) ako se događaj ponavlja unesite datum završetka.
4. Pritisnite <**Spremi**> za spremanje događaja.

**Unesite novu godišnjicu**

1. Na kalendaru odaberite datum.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Nova** ’ **Godišnjica**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke za slijedeća polja unosa:
   - **Događaj**: unesite podatak o godišnjici.
   - **Datum**: unesite datum.
   - **Alarm**: postavite alarma za godišnjicu.
   - **Prije**: postavite koliko prije događaja vas alarm treba upozoriti.
   - **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM**.
   - **Ton alarma**: odaberite ton alarma.
   - **Godišnje**: odaberite da vas telefon podsjeća o godišnjici svake godine.
4. Pritisnite <**Spremi**> za spremanje događaja.

**Unošenje Obaveza**

1. Na kalendaru odaberite datum.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Nova** ’ **Obaveze**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke za slijedeća polja unosa:
   - **Obaveze**: unesite podatak o stavci.
   - **Datum početka**: unesite datum početka.
   - **Datum dospjeća**: unesite završni datum.
   - **Prioritet**: odaberite razinu prioriteta.
4. Pritisnite <**Spremi**> za spremanje događaja.

**Pregledavanje događaja**

Uglate zagrade na datumu kalendara znače slijedeće vrste događaja planirane za taj dan:

- Plava: planirani događaj
- Narančasta: godišnjica
- Crvena: obaveza
- Zelena: razno

1. Odaberite datum na kalendaru za prikaz događaja u tom danu.
2. Odaberite događaj da biste je vidjeli detalje.

**Uporaba opcija događaja**

Dok gledate popis događaja, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: prikažite detalje događaja.

- **Pošalji**: pošaljite događaj koristeći SMS, MMS, e-maila ili koristeći Bluetooth.
- **Nova**: dodavanje novog događaja.
- **Pregled po mjesecima**: prebacite se u ekran pregleda mjeseca.
- **Pregled po tjednima**: prebacite se u ekran tjednog pogleda.
- **Obavljeno**/**Neobavljeno**: promijenite stanje događaja.
- **Obriši**: obrišite događaj.
- **Obriši sve**: obrišite sve događaje za odabrani datum.

### Pregled po tjednima *(Meni 7.2)*

Možete vidjeti događaje (samo pohranjene u Raspored) za odabrani tjedan.

Kućica na rasporedu označava prisutnost podatka o događaju.

Odaberite kućicu koja sadrži događaj koji želite.

### Pregled po danima *(Meni 7.3)*

Možete vidjeti događaje za odabrani datum.

Odaberite događaj da biste je vidjeli detalje.

Prema vrsti i statusu događaja, prikazuju se slijedeće oznake:

- Postavljanje alarma
- Događaj s ponavljanjem
- Obavljena obaveza
- Prioritet obaveze; : visoki, : normalni i : niski

### Raspored *(Meni 7.4)*

Taj izbornik prikazuje planirane događaje. Ako ste podesili opcije Ponovi i Alarm, oznake i se aktiviraju. Odaberite događaj da biste je vidjeli detalje.

### Godišnjica *(Meni 7.5)*

Ovaj izbornik prikazuje kreiranu godišnjicu. Ako ste podesili opcije Ponovi i Alarm, oznake i se aktiviraju. Odaberite događaj da biste je vidjeli detalje.

### Razno *(Meni 7.6)*

Ovaj izbornik prikazuje razne kreirane događaje. Ako ste podesili opciju Alarm, oznaka se aktivira. Odaberite događaj da biste je vidjeli detalje.

## Obaveze *(Meni 7.7)*

Upotrijebite ovaj izbornik za prikaz obaveza koje ste kreirali. Slijedeći znakovi označavaju važnost:

- za visoki prioritet
- za normalni prioritet
- za niski prioritet.

Prikazuje se oznaka u kućici provjere stanja, ako je obaveza obavljena. Opcije koje možete koristiti jednake su kao i one u Pregled dana.

## Propušteni alarm *(Meni 7.8)*

Kada ne možete potvrditi alarm, telefon prikazuje obavijest o propuštenom alarmu.

Pritisnite <**Pogled**> za pregled odgovarajućeg događaja.

### Pregledavanje propuštenih događaja s alarmom

1. U izborniku **Organizator** i odaberite **Propušteni alarm**.
2. Odaberite događaj.
3. Pritisnite <**Potvrdi**> za potvrdu i brisanje događaja.

### Upotreba opcija propuštenih događajima s alarmom

Dok gledate popis događaja, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: pristupite događaju.
- **Obriši**: obrišite događaj.
- **Obriši sve**: obrišite sve događaje.

## Zapis *(Meni 7.9)*

Upotrijebite ovaj izbornik za stvaranje bilješki i pregled bilješki koje ste spremili.

### Kreiranje nove bilješke

1. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Nova**.
2. Unesite tekst bilješke i pritisnite [ ].

### Pregled bilješke

Odaberite bilješku da biste je vidjeli detalje.

### Uporaba opcija bilješki

Dok gledate popis bilješki, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Uredi**: uredite bilješku.
- **Nova**: dodavanje nove bilješke.

- **Obriši**: obrišite odabranu bilješku.
- **Obriši sve**: obrišite sve bilješke.

### Status memorije *(Meni 7.0)*

Ovaj izbornik prikazuje ukupnu količinu memorije za kalendar, broj događaja koje ste stvorili i ukupan broj događaja koje možete stvoriti.

## Kamera *(Meni 8)*

Upotrijebite modul kamere ugrađen na vašem telefonu da biste snimili fotografije i video zapise.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Kamera**.

- Ne fotografirajte ljude bez njihovog dopuštenja.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje nije dopušteno.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje možete ometati privatnost drugih.

### Fotografiranje *(Meni 8.1)*

Pomoću telefona možete snimati slike u različitim načinima. Kamera stvara JPEG slike.

Ako fotografirate na jakom suncu ili pri jakom svjetlu, na fotografiji se mogu pojaviti sjene.

1. Za uključivanje kamere sa zaslonom u mirovanju pritisnite [ ] ili pristup izborniku **Fotografiranje**.

   Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.
2. Podesite sliku zakretanjem leće usmjeravajući kameru na subjekt.
   - Pritisnite lijevu tipku funkcije za pristup opcijama kamere. Vidi slijedeći odjeljak.
   - Ako želite promijeniti postavke kamere, ili isključiti druge načine koristite tipkovnicu. ▶ str. 68
3. Pritisnite [ ] za snimiti fotografiju. Slika je spremljena u mapu **Fotografije**.

| 4. | **Da biste...** | **Pritisnite...** |
|---|---|---|
| | koristili foto opcije | <**Opcije**>. ▶ str. 69 |
| | obrisali fotografiju | <**Obriši**> i zatim <**Da**>. |
| | se vratili u način Snimanje | [ ]. |

### Uporaba opcija kamere u načinu Snimanje

U načinu Snimanje, pritisnite lijevu funkcijsku tipku za pristup slijedećim opcijama:

- **Način**: snimanje fotografije u slijedećim načinima:

  **Jedna fotografija**: snimanje fotografije u normalnom načinu.

  **Uzastopno**: možete snimiti seriju nepokretnih slike situacija. Odaberite broj fotografija koje će kamera snimiti.

  **Noćno**: snimite visoko kvalitetne fotografije pri uvjetima slabog osvjetljenja.
- **Efekti**: možete promijeniti ton boje ili primijeniti posebne efekte na fotografiji.
- **Okviri**: postavite ukrasni okvir na fotografiju.
- **Odbrojavanje**: možete odabrati vrijeme odgađanja prije nego kamera snimi fotografiju.
- **Foto album**: idite na mapu **Fotografije** ili **Moje fotografije**.
- **Postavke**: omogućava vam promjenu zadanih postavki za snimanje.

  **Veličina**: odaberite veličinu slike.

  **Kvaliteta**: odaberite kvalitetu slike.

  **Pregledaj tražilo**: promijenite način pregleda.

  **Zvuk okidača**: odaberite zvuk koji se čuje kad pritisnete okidač, [ ].

  **Postavljeno ime**: promijenite ranije postavljen prefiks naziva datoteke.
- **Prečice**: pokazuje funkcije tipaka koje možete upotrebljavati.

### Uporaba tipkovnice u načinu Snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za uređenje različitih postavki kamere u načinu Snimanje.

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| ▲ | Zakreće sliku okomito. |
| ▼ | Pokazuje zrcalnu sliku. |
| Lijevo/Desno | Podešava jasnoću slike. |
| Gore/Dolje | Zumira sliku. |
| **1** | Prebacuje u način Snimanja. ▶ str. 69 |
| **2** | Mijenja veličinu slike. |
| **3** | Mijenja kvalitetu slike. |
| **4** | Mijenja način kamere. |
| **5** | Mijenja ton boje ili primjenjuje posebne efekte na fotografiji. |
| **7** | Odabire ukrasni okvir. |
| **8** | Postavlja odbrojavanje. |
| **9** | Vodi na mapu **Fotografije** ili **Moje fotografije**. |
| * | Promijenite zaslon za pregled. |

**Korištenje opcija fotografija**

Nakon spremanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Nova fotografija**: se vratili u način Snimanje.
- **Pošalji**: pošaljite fotografiju putem MMS, E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu za zaslon u mirovanju ili ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Foto album**: idite na mapu **Fotografije** ili **Moje fotografije**.
- **Promjeni ime**: mijenja naziv fotografije.
- **Zaštita**: zaštitite fotografije od brisanja.
- **Detalji**: pregled detalja fotografije.

## Video snimanje *(Meni 8.2)*

Možete snimiti video koji se odmah prikazuje na zaslonu kamere, te ga spremiti.

1. U načinu Snimanje pritisnite [**1**].
2. Podesite sliku zakretanjem leće usmjeravajući kameru na subjekt.

- Pritisnite lijevu tipku funkcije za pristup opcijama kamere. Vidi slijedeći odjeljak.
- Ako želite promijeniti postavke kamere, ili isključiti druge načine koristite tipkovnicu. ▶ str. 71

3. Pritisnite [ *i* ] za početak snimanja.
4. Pritisnite tipku funkcije [ *i* ] ili desnu tipku funkcije zaustavljanje snimanja. Video je automatski spremljen u mapu **Video zapisi**.

5.

| **Da biste...** | **Pritisnite...** |
|---|---|
| reproducirali video isječak | [ *i* ]. |
| koristili opcije videa | <**Opcije**>. ▶ str. 71 |
| obrisali video isječak | <**Obriši**> i zatim <**Da**>. |
| se vratili na način Snimanje | [**C**]. |

### Uporaba opcija kamere u načinu Snimanje

U načinu Snimanje, pritisnite lijevu funkcijsku tipku za pristup slijedećim opcijama:

- **Efekti**: možete promijeniti ton boje ili primijeniti posebne efekte na video zapis.
- **Odbrojavanje**: možete odabrati vrijeme odgađanja prije nego kamera počne snimati.
- **Video album**: idite na mapu **Video zapisi** ili **Moji video zapisi**.
- **Postavke**: promijenite slijedeće postavke snimanja video zapisa:

  **Način**: odaberite način snimanja.

  Odaberite **MMS veličina** za snimanje video zapisa podesnih za MMS ili e-mail poruke. Video zapis je automatski spremljen u 3GP format.

  Odaberite **Normalno** za snimanje video zapisa unutar granica trenutno dostupne memorije.

  **Kvaliteta**: odaberite kvalitetu slike.

  **Snimanje zvuka:** snimite zvuk s video zapisom.

  **Postavljeno ime**: promijenite ranije postavljen prefiks naziva datoteke.
- **Prečice**: pokazuje funkcije tipaka koje možete upotrebljavati.

### Uporaba tipkovnice u načinu Snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za uređenje različitih postavki kamere u načinu Snimanje:

| Tipke | Funkcija |
|---|---|
| ▲ | Zakreće sliku okomito. |
| ▼ | Pokazuje zrcalnu sliku. |
| Lijevo/ Desno | Podešava jasnoću slike. |
| Gore/ Dolje | Zumira sliku. |
| **1** | Prebacuje u način Snimanja. ▶ str. 67 |
| **3** | Mijenja kvalitetu slike. |
| **4** | Mijenja način snimanja videa. |
| **5** | Mijenja ton boje ili primjenjuje posebne efekte na video isječak. |
| **7** | Isključuje ili uključuje zvuk. |
| **8** | Postavlja odbrojavanje. |
| **9** | Vodi na mapu **Video zapisi** ili **Moji video zapisi**. |

### Korištenje opcija video zapisa

Nakon spremanja video isječka, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Novo snimanje**: vratite se na način Snimanje.
- **Pošalji**: pošaljite video isječak putem MMS ili E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Video album**: idite na mapu **Video zapisi** ili **Moji video zapisi**.
- **Promjeni ime**: promijenite naziv video isječka.
- **Zaštita**: zaštitite video isječak od brisanja.
- **Detalji**: pristupite svojstvima video isječka.

## Fotografije *(Meni 8.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za prikaz fotografija koje ste snimili.

Pomaknite se na fotografiju i pritisnite [ *i* ].

Dok gledate fotografiju ili popis fotografija, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pogled**: pogledajte fotografiju na cijelom zaslonu.
- **Pošalji**: pošaljite fotografiju putem MMS, E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.

- **Premjesti u Moje fotografije**: premjestite fotografiju u pretinac **Moja fotografije**.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu za zaslon u mirovanju ili ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Listanje**: postavite sve fotografije za prikaz jednu za drugom, kao slide show. Možete odabrati vremenski razmak između fotografija.
- **Promjeni ime**: mijenja naziv fotografije.
- **Obriši**: briše fotografiju.
- **Obriši sve**: briše sve fotografije.
- **Zaštita**: zaštitite fotografije od brisanja.
- **Detalji**: pregled detalja fotografije.

## Moje fotografije *(Meni 8.4)*

Ova mapa sa slikama sadrži fotografije koje ste pohranili primjenom opcije **Premjesti u Moje fotografije**.

Za detaljnije obavijesti o fotografijama pogledajte mapu "**Fotografije**". ▶ str. 71

## Video zapisi *(Meni 8.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik za prikaz video isječaka koje ste snimili.

Pomaknite se na isječak i pritisnite [ *i* ].

Tijekom reprodukcije koristite slijedeće tipke:

| Tipke | Funkcija |
|---|---|
| *i* | Zaustavlja ili nastavlja reprodukciju. |
| Gore | Uključuje ili isključuje mogućnost ponavljanja. |
| Lijevo | Pomiče unazad. |
| Desno | Preskače u naprijed. |
| ▲/▼ | Ugađa glasnoću. |
| Dolje | Zaustavlja reprodukciju. |

Dok gledate popis video zapisa, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Reproduciraj**: reproducirajte odabrani video isječak.
- **Pošalji**: pošaljite video isječak putem MMS ili E-mail poruke ili koristeći Bluetooth.
- **Premjesti u Moji video zapisi**: premjestite video isječak u mapu **Moji video zapisi**.
- **Promjeni ime**: promijenite naziv video isječka.
- **Obriši**: obrišite video isječak.
- **Obriši sve**: obrišite sve video isječke.
- **Zaštita**: zaštitite video isječak od brisanja.
- **Detalji**: pregledajte svojstva video isječka.

### Moji video zapisi *(Meni 8.6)*

Ova mapa sa slikama sadrži video isječke koje ste pohranili primjenom opcije **Premjesti u Moje video zapisi**.

Za detaljnije obavijesti o fotografijama pogledajte mapu "**Video zapisi**". ▶ str. 72

## Postavke *(Meni 9)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili postavke telefona. Omogućava vam također vraćanje postavki na zadane vrijednosti.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Postavke**.

### Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma prikazanih na vašem telefonu. Prije ugađanja vremena i datuma morate odrediti svoju vremensku zonu, u izborniku **Svjetsko vrijeme**. ▶ str. 40

- **Postavi vrijeme**: unesite točno vrijeme.
- **AM/PM**: označite **AM** ili **PM** u 12-satnom formatu vremena.
- **Format za vrijeme**: odaberite format za vrijeme.
- **Postavi datum**: unesite točan datum.
- **Format za datum**: odaberite format za datum.

## Telefon *(Meni 9.2)*

Možete odrediti mnoge različite funkcije sustava svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama.

### Jezik *(Meni 9.2.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za odabir jednog od nekoliko jezika za prikaz teksta.

### Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za pozdravne poruke koja će se kratko prikazati kad uključite telefon.

### Prečice *(Meni 9.2.3)*

Koristeći tipke Lijevo, Desno i Dolje kao prečace određenim izbornicima možete pristupiti izravno a zaslonom u mirovanju. Upotrijebite ovaj izbornik kako bi tipki dodijelili prečac.

**Dodjeljivanje prečaca izbornika**

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečaca.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Promijeni**.
3. Odaberite izbornik koji će biti dodijeljen toj tipki.

**Uporaba opcija prečaca**

Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.

- **Promjeni**: dodijelite ili promijenite izbornik prečaca.
- **Prekini**: deaktivirajte dodjelu prečaca odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktivirajte sve dodijele prečaca.

### Tipka sa strane *(Meni 9.2.4)*

Pomoću ove opcije možete podesiti reagiranje telefona kada kod dolaznih poziva pritisnete [▲/▼].

- **Isklj. zvuk.**: tipka isključuje zvono poziva.
- **Isključeno**: tipka odbacuje poziv.

### Dodatne postavke *(Meni 9.2.5)*

Tijekom poziva možete isključivati ili uključivati automatsko ponovno biranje.

- **Auto. ponovno pozivanje**: podesite do deset pokušaja ponovnog biranja broja telefona nakon neuspješnog poziva.
- **Odgovor bilo kojom tipkom**: primite dolazni poziv tako da pritisnete bilo koju tipku, osim [ ] ili <**Odbaci**>.

  Ako ta opcija nije odabrana, morate pritisnuti [ ] ili <**Prihvati**> za odgovor na poziv.

- **Jasnoća glasa**: pojačajte osjetljivost mikrofona, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako šapćete.
- **Aktivni poklopac**: odgovorite na novi poziv otvaranjem telefona.

## Prikaz *(Meni 9.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke zaslona i svjetla.

**Pozadina** *(Meni 9.3.1)*

Možete promijeniti pozadinsku sliku koja se prikazuje na zaslonu u mirovanju.

**Prikaz teksta** *(Meni 9.3.2)*

omogućava vam postavke za tekst prikazan na zaslonu u mirovanju.

- **Poravnanje**: odaberite položajteksta na zaslonu. Ako ne želite prikaz teksta u pripravnom načinu, odaberite **Isključeno**.
- **Formatiranje**: odaberite izgled teksta.
- **Boja teksta**: odaberite boju teksta.

**Boje izbornika** *(Meni 9.3.3)*

Možete odabrati uzorak boja za način Izbornika.

**LCD postavke** *(Meni 9.3.4)*

Možete promijeniti postavke za glavni zaslon ili za vanjski zaslon.

- **Osvetljenje**: podesite intenzitet osvijetljenosti vanjskog ili glavnog zaslona za različite uvjete osvjetljenja.
- **Kontrast zaslona poklopca**: podesite kontrast vanjskog zaslona.

**Pozadinsko svjetlo** *(Meni 9.3.5)*

Možete odabrati trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja zaslona.

- **Uključeno**: odaberite trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja u mirovanju.
- **Priguši**: odaberite trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja u načinu Prigušenosti nakon isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

**Boja slova pri pozivanju** *(Meni 9.3.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik za odabir boje prikaza slova ili znamenki pri upisivanju broja za biranje.

## Zvuk *(Meni 9.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili razne postavke zvuka.

### Dolazni poziv *(Meni 9.4.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za odabir glasnoće i vrste upozorenja o dolaznom pozivu.

- **Ton zvona**: odaberite tona za zvono poziva.
- **Glasnoća**: odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona**: možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

  **Melodija**: telefon zvoni odabranim tonom zvona.

  **Vibracija**: telefon vibrira, ali ne zvoni.

  **Vibracija, zatim melodija**: telefon prvo tri puta vibrira, a zatim počinje zvoniti.

### Ton tipkovnice *(Meni 9.4.2)*

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnite neku tipku.

☑ Možete podesiti glasnoću tipki upotrebom [▲/▼] sa zaslonom u mirovanju.

### Ton poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi zvono za dolazne poruke ili e-mail poruke.

- **Melodija**: odaberite jedan od preprogramiranih tonova.
- **Vrsta zvona**: omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.
- **Ponavljanje**: omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci.

### Ton uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

Ova opcija omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad uključite ili isključite telefon.

### Poklopac uključen/isključen *(Meni 9.4.5)*

Ovaj izbornik omogućava vam odabir tona kojim se telefon oglasi kad otvorite ili zatvorite poklopac.

### Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Upotrebom ovog izbornika određujete kako će se telefon ponašati da vas obavijesti o određenom događaju u bešumnom načinu rada, umjesto da proizvodi zvukove.

- **Vibracija**: postavite telefon da vibrira.
- **Isklj. zvuk**: isključuje sve zvukove.

### Dodatni tonovi *(Meni 9.4.7)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi podesili dodatne tonove za telefon.

- **Podsjetnik svake minute**: postavite da se telefon oglasi svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.
- **Priključenje**: postavite da se telefon oglasi signalom kada se spoji na sustav.
- **Obavijesti u pozivu**: podesite da telefon signalizira kada primite novu poruku ili kada se u tijeku poziva aktivira alarm.
- **Upozorenja**: namjestite zvučni signal kojim telefon oglašava kada se prikaže skočni prozor.

## Mrežne usluge *(Meni 9.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili mrežnim uslugama. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

### Preusmjeravanje poziva *(Meni 9.5.1)*

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

1. Odaberite opciju preusmjeravanja poziva:
   - **Preusmjeri uvijek**: preusmjeravanje svih poziva.
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva kada je već jedan u tijeku.
   - **Nema odgovora**: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.
   - **Nedostupno**: pozivi su preusmjereni ako niste u području koje je pokriveno signalom vašeg davatelja usluga ili ako je vaš telefon isključen.
   - **Prekini sve**: otkazuje sve opcije preusmjeravanja.
2. Odaberite kategoriju poziva koje želite preusmjeriti.
3. Za aktivaciju preusmjeravanja poziva, odaberite **Aktiviraj**.

   Inače odaberite **Isključite**.
4. Pomaknite se na redak **Preusmjereno na**.
5. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive i pritisnite <**Odaberi**>.
6. Ako ste označili **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **Sekunde** i označite duljinu vremena koje mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.

**Zabrana poziva** *(Meni 9.5.2)*

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

1. Odaberite opciju zabrane poziva:
   - **Svi odlazni**: zabrana svih odlaznih poziva.
   - **Međunarodni**: zabrana međunarodnih poziva.
   - **Međunarodni osim prema doma**: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.
   - **Svi dolazni**: zabrana dolaznih poziva.
   - **Dolazni u inozemstvu**: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan države koju uslugom pokriva vaša mreža.
   - **Prekini sve**: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.
   - **Promjeni šifru za zaključavanje**: unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite kategoriju poziva koje želite zabraniti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste ukinuli zabranu poziva pritisnite **Isključite**.
4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

**Poziv na čekanju** *(Meni 9.5.3)*

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već imate drugi poziv.

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
2. Pritisnite **Aktiviraj** i pritisnite <**Odaberi**>.
   Za isključivanje poziva na čekanju odaberite **Isključite**.

**Odabir mreže** *(Meni 9.5.4)*

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže.

Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

- **Automatski**: dok ste u "roamingu", izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.
- **Ručno**: odaberite mrežu koju želite.

**Foto. pozivatelja** *(Meni 9.5.5)*

Ova mrežna usluga sprječava da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete. Međutim, neke mreže ne dopuštaju promjenu ove postavke.

- **Postavljeno**: koriste se početne postavke koje daje mreža.
- **Sakriven broj**: osigurava da se vaš broj ne prikazuje na telefonu druge osobe.
- **Prikazan broj**: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

**Poslužitelj glasovne pošte** *(Meni 9.5.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi spremili broj poslužitelja glasovne pošte i pristupili vašoj glasovnoj pošti.

☑ Morate unesti broj poslužitelja glasovne pošte prije nego što možete pristupiti vašoj glasovnoj pošti. Taj broj vam može dati vaš davatelj usluga.

- **Povezivanje**: spojite se na poslužitelj glasovne pošte kako bi mogli preslušavati vaše poruke. Možete se spojiti i tako da pritisnete i držite [**1**] u pripravnom načinu.
- **Br. glas. poslužitelj**: unesite broj glasovnog poslužitelja.

**Odabir pojasa** *(Meni 9.5.7)*

Da bi telefon mogao upućivati i primati pozive, mora biti registriran kod dostupne mreže. Vaš telefon prdržava bilo koju od slijedećih vrsta mreža: GSM 1900 i kombinirane GSM 900/1800.

Zemlja u kojoj ste kupili telefon određuje zadani pojas koji on koristi. Pri putovanju u inozemstvo sjetite se da morate promijeniti pojas na odgovarajući.

Kada odaberete novi pojas, vaš telefon automatski pretražuje sve dostupne mreže. Vaš telefon se registrira na odgovarajuću mrežu unutar pojasa.

## Bluetooth *(Meni 9.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi aktivirali mogućnost Bluetooth.

☑
- Ne možete koristiti Bluetooth dok koristite mogućnosti multimedije poput diktafona, kamere i MP3 playera ili obrnuto.
- Neki uređaji možda nisu kompatibilni s vašim telefonom

Upotreba Bluetooth tehnologije omogućava bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima i razmjenu podataka, hands-free razgovor, ili daljinsko upravljanje telefonom.

Bluetooth tehnologija omogućava bežično povezivanje telefona ss svim Bluetooth uređajima na udaljenosti do 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju radio valovima, nije potrebno da budu jedan drugom u vidokrugu.

### Postavke za Bluetooth

**Bluetooth** izbornik pruža sljedeće opcije.

- **Aktivacija**: aktivirajte ili deaktivirajte Bluetooth.
- **Moji uređaji**: potražite Bluetooth uređaje s kojima se možete povezati. Vidi slijedeći odjeljak.
- **Vidljivost**: dopustite drugim Bluetooth uređajima nalaženje vašeg telefona.
- **Ime telefona**: dodijelite Bluetooth naziv vašem telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost**: odredite treba li telefon tražiti vašu potvrdu kada drugi uređaji pristupaju vašim podatcima.
- **Bluetooth usluge**: prikažite dostupne Bluetooth usluge.

### Potražite i sparite s Bluetooth uređajem

1. U opcijama Bluetooth postavki odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

   Ako ste već prije našli uređaje, telefon prikazuje **Više uređaja** zajedno s urteđajima koje ste već našli. Za traženje novih uređaja odaberite **Više uređaja**.

   Nakon traženja, prikazuje se popis uređaja s kojima se možete spojiti. Slijedeći znakovi označavaju vrstu uređaja:

   - Handsfree komplet ili slušalice
   - Mobilni telefon
   - Računalo
   - PDA
   - Pisač
   - Nepoznat uređaj

   Boja oznake pokazuje status uređaja:

   - Siva za nesparene uređaje
   - Plavo za sparene uređaje
   - Crveno za uređaje koji su trenutno spojeni na vaš telefon
3. Odaberite uređaj.
4. Unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite <**OK**>. Taj kôd se koristi samo jednom i ne trebate ga pamtiti.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, sparivanje je završeno.

☑ Neki uređaji, naročito slušalice i hands-free kompleti za automoibil, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao **0000**. Ako drugi uređaj ima kôd, morate ga unijeti.

**Korištenje opcija uređaja**

Dok gledate popis uređaja, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

☑ Ovisno o sparenim uređajima, dostupne opcije su različite.

- **Pregled**: potražite podatke u uređaju i uvezite ih izravno u vaš telefon.
- **Popis usluga**: osvježite popis Bluetooth usluga.
- **Promjeni ime**: promijenite naziv sparenog uređaja.
- **Autorizacija**/**Deautorizacija**: odredite treba li telefon tražiti vaše dopuštenje za spajanje kada se uređaj pokušava spojiti na vaš telefon.
- **Obriši**: uklonite odabran uređaj ili sve uređaje s popisa uređaja.

**Slanje putem Bluetootha**

1. Aktivirajte Bluetooth.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na stavku koju želite i pritisnite <**Opcije**>.
4. Odaberite **Pošalji ' preko Bluetooth**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega i prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Prema potrebi unesite Bluetooth PIN potreban za sparivanje i pritisnite <**OK**>.

**Primanje podataka putem Bluetootha**

Za primanje podataka putem Bluetootha, vaša Bluetooth funkcija mora biti aktivna.

Ako neovlašteni Bluetooth uređaj šalje podatke na vaš telefon, telefon prikazuje poruku za potvrdu. Za primanje podataka pritisnite <**Da**>.

## Sigurnost *(Meni 9.7)*

Upotrijebite ovaj izbornik za zaštitu telefona od neovlaštene upotrebe uređujući nekoliko pristupnih kodova za vaš telefon i za SIM karticu.

☑ Ako tri puta za redom PIN /PIN2 nije pravilno unesen, SIM kartica se zablokira. Za uklanjanje blokade trebate unijeti PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key). Kodove ste dobili od vašeg davatelja usluga.

### PIN provjera *(Meni 9.7.1)*

4 do 8 znamenkasti PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Kad je ta funkcija uključena, morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.

### PIN promjena *(Meni 9.7.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili PIN. Funkcija provjere PIN-a mora biti uključena za tu mogućnost.

### Zaključavanje telefona *(Meni 9.7.3)*

Ova funkcija brani telefon od neovlaštene upotrebe.

Kad je ta funkcija uključena, morate unijeti 4 do 8 znamenkastu lozinku telefona svaki puta kad uključite telefon.

Lozinka je tvornički postavljena na **00000000**. Ako želite promijeniti lozinku, koristite opciju izbornika **Promjeni šifru**.

### Promjeni šifru *(Meni 9.7.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili lozinku telefona. Lozinka je tvornički postavljena na **00000000**.

### Privatnost *(Meni 9.7.5)*

Upotrebom tog izbornika možete zaključati sadržaj vaših medija, kao što su multimedijske poruke, e-mail poruke, slike, video zapisi, glazbene datoteke i zvukovi.

1. Pritisnite [ *i* ] kako bi označili stavku(-e) koje će biti zaključane.
2. Pritisnite <**Spremi**>.
3. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**OK**>.

Za pristup zaključanim stavkama potrebno je unesti lozinku telefona.

**SIM zaključavanje** *(Meni 9.7.6)*

Zaključavanje SIM kartice omogućava da vaš telefon radi samo s trenutno umetnutom SIM karticom tako da dodijelite kod zaključavanja SIM kartice. Morate unijeti kôd zaključavanja SIM kartice za upotrebu drugačije SIM kartice.

**FDN** *(Meni 9.7.7)*

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva. Kad je ta mogućnost uključena, možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vaše SIM kartice. Za upotrebu te mogućnosti, morate unijeti PIN2.

**PIN2 promijena** *(Meni 9.7.8)*

Ako to podržava vaša SIM kartica, mogućnost Promijeni PIN2 mijenja vaš sadašnji PIN2.

## Status memorije *(Meni 9.8)*

Upotrijebite ovaj izbornik za provjeru količine memorije koja je u uporabi za pohranu podataka u **Ukupna memorija**, **Poruke**, **Zabava**, **Organizator**, **Imenik**, i **Java svijet**.

## Tvorničke postavke *(Meni 9.9)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi vratili tvorničke postavke telefona, zaslona i zvukova svake za sebe. Možete vratiti na tvorničke postavke u telefonu sve istovremeno.

1. Pritisnite [ *i* ] kako bi označili kategoriju(e) koja će biti resetirana.
2. Pritisnite <**Poništi**> kako bi poništili označene stavke.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili vraćanje postavki.
4. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**OK**>.

☑ Lozinka je tvornički postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete izmijeniti. ▶ str. 82

# Riješite probleme

*Pomoć i osobne potrebe*

Možete uštedjeti na vremenu i troškovima nepotrebnog pozivanja servisa ako prije pozivanja profesionalnog servisera provedete ove jednostavne provjere.

**Kad uključite telefon, na zaslonu se može pojaviti sljedeća poruka:**

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

"Zaključavanje telefona"

- Omogućena je funkcija automatskog zaključavanja. Prije korištenja telefona morate unijeti lozinku.

"Unesi PIN"

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- Tri puta za redom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

**Pojavljuje se "Nema usluge", "Greška u mreži" ili "Nije učinjeno"**

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda ste u području slabog signala. Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

**Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao**

- Provjerite jeste li pritisnuli [ ].
- Provjerite pristupate li ispravnoj mreži.
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

**Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama**

- Provjerite je li telefon uključen. ([ ] pritisnuto dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite pristupate li ispravnoj mreži.
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

**Sugovornik vas ne može čuti kako govorite**

- Provjerite nije li mikrofon isključen.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjoj pri dnu telefona.

**Telefon se oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "Slaba baterija"**

- Baterija nije dovoljno puna. Napunite bateriju.

**Zvučna kvaliteta poziva je slaba**

- Provjerite indikator jakosti signala mreže na zaslonu ( ). Broj štapića označava jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

**Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj**

- Pomoću popisa Kontakti provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

**Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:**

- Model i serijski broj vašeg telefona
- Podatke o garanciji
- Jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

# Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

## Obavijesti o SAR certifikaciji

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.*

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 0,822W/kg.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

## Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako telefon koristite u blizini mrežne bazne postaje, on koristi manje snage. Na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada značajno skrati, treba nabaviti novu bateriju.
- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Upotrijebite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojite bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije). Na primjer, rezervnu bateriju nemojte nositi u džepu ili torbi gdje može doći u dodir s metalom. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, budite razumni i sjetite se sljedećih savjeta.

## Radna okolina

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

## Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

### Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha. Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

### Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

### Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije.

Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije.

Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu.

### Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

### Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

## Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

## Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju, primjerice, hitni slučajevi.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće:

1. Uključite telefon.
2. Unesite broj za hitne slučajeve na vašoj trenutnoj lokaciji. Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite [ ].

Ako su uključene određene funkcije kao Zabrana poziva, isključite ih kako biste mogli uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

## Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

## Briga i održavanje

vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i treba se s njim brižno postupati. Donji će vam prijedlozi pomoći da ispunite obveze iz jamstva i omogućiti vam da u proizvodu uživate mnogo godina.

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojite da telefon uvijek bude suh. Vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može zakočiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti pravilan rad.
- Telefon nemojte stavljati u ili na uređaje za grijanje poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

# *Indeks*


**A**
ABC način, unos teksta • 23
Alarm • 41
Auto. ponovno biranje • 74

**B**
Baterija
  mjere opreza • 87
  pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
  punjenje • 7
Bluetooth
  postavke • 80
  primanje, podatci • 81
  slanje, podatci • 81
Brisanje
  bilješki • 67
  e-mail poruke • 53
  fotografije • 72
  imenik • 35
  popis poziva • 31
  propušteni alarmi • 66
  SMS poruke • 49
  video isječci • 73
Brzo biranje • 34

**D**
Dolazne poruke
  e-mail • 52
  MMS • 50
  SMS • 48
DTMF tonovi, slanje • 29

**E**
E-mail poruke
  brisanje • 53
  kreiranje/slanje • 47
  postavke • 56
  pregled • 52

**F**
FDN (Fixed Dial Number) način • 83
Fotografije
  brisanje • 72
  pregled • 71
  snimanje • 67
Frekvencija mreže, odabir • 79
Funbox • 59

**G**
Glasnoća tona tipkovnice • 76
Glasovne bilješke
  reprodukcija • 38
  snimanje • 38
Glazba, skinuta • 61
Grupa pozivatelja
  upravljanje • 34

**I**
ID pozivatelja • 79
Igre • 39
Imena
  traženje • 32
  unos • 23
Imenik
  brisanje • 35
  brzo biranje • 34
  kopiranje • 33
  opcije • 33
  upravljanje • 35
  uređivanje • 33
Info poruke • 59
Internet • 43
Isključivanje
  mikrofona • 28
  tonovi tipkovnice • 28
Izvješće o isporuci, poruka • 50

**J**
Jezik, odabir • 74

**K**
Kalkulator • 41
Kamera
  fotografije • 67
Konferencijski poziv • 29
Konferencijski pozivi • 29

**L**
Lozinka
  telefon • 82
  zabrana poziva • 78

**M**
Međunarodni pozivi • 25
MMS poruke
  brisanje • 50
  kreiranje/slanje • 47
  postavke • 55
  pregled • 48
Moja posjetnica • 35
MP3 player
  opcije • 37
  reprodukcija • 36
Mreže usluge • 77

**N**
Načina unosa teksta, mijenjanje • 23

**O**
Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti • 86
Odabir frekvencije • 79
Odabir mreže • 78
Odbrojavanje • 42
Odgovaranje
  drugi poziv • 27
  na poziv • 26

Odgovor bilo kojom tipkom • 74
Odlazne poruke • 51
Organizator • 62

**P**

PIN, promjena • 82
PIN2, promijeni • 83
Podsjetnik svake minute • 77
Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
Ponovno biranje
  automatsko • 74
  ručno • 26
Ponovno biranje posljednjeg biranog broja • 26
Popis poziva
  dplazni • 31
  odlazni • 31
  propušteni • 31
Poruke
  e-mail • 47
  MMS • 47
  pozdravna • 74
  SMS • 46
  web • 50
Poruke Info usluga • 59
Poslane poruke • 51
Postavke zvuka • 76
Pozdravna poruka • 74
Poziv na čekanju • 78
Pozivi
  čekanje • 27
  na čekanju • 78
  odbijanje • 26
  odgovaranje • 26
  ponovno biranje • 26
  preusmjeravanje • 77
  prijenos • 28
  zabrana • 78
Pozivi u nuždi • 90
Predlošci
  MMS • 54
  tekst • 54
Preglednik, WAP • 43
Pretvarač • 42
Preusmjeravanje, poziva • 77
Primljena poruka
  info usluge • 59
  MMS • 50
  SMS • 49
  web • 50
Primljene poruke
  e-mail • 52
Primljeni pozivi • 31
Privatnost • 82
Problemi, rješavanje • 84
Propušteni događaji s alarmom • 66
Propušteni pozivi • 31
Prosljeđivanje
  e-mail • 53
  MMS poruke • 50

**R**

Resetiranje telefona • 83
Roaming • 78

**S**

Sigurnosne
  obavijesti • 86
Sigurnost u prometu • 88
Sigurnost, pozivi • 82
SIM kartica
  umetanje • 7
  zaključavanje • 83
Slike, skinute • 60
SMS poruke
  brisanje • 49
  pregled • 48
Snimanje
  glasovnih bilješki • 38
  video zapisi • 69
Stanje memorije
  imenik • 35
  preuzete stavke • 62
Stvaranje bilješki
  u organizatoru • 66
Stvaranje događaja
  godišnjice • 64
  u organizatoru • 63
Stvaranje poruka
  e-mail • 47
  MMS • 47
  SMS • 46
Stvaranje zadataka
  u organizatoru • 64
Svjetsko vrijeme • 40

**T**

Tekst, unos • 23
Telefon
  briga i održavanje • 91
  otpakiranje • 6
  resetiranje • 83
  uključivanje/isključivanje • 8
  zaslon • 10
  znakovi • 10
Ton
  podsjetnik svake minute • 77
  poklopac • 76
  poruke • 76
  tipkovnice • 76
  uključivanje/isključivanje • 76
Ton poruke • 76

Ton uključivanje/isključivanje • 76
Tonovi tipkovnice
odabir • 76
slanje • 28
Trajanje pozadinskog svjetla, postavljanje • 75
Troškovi poziva • 32

**U**
Uključivanje/isključivanje
mikrofona • 28
telefon • 8

**V**
Video zapisi
brisanje • 73
reprodukcija • 72
Vlastiti broj • 35
Vrijeme poziva • 31

**W**
WAP preglednik
cache, brisanje • 44
favoriti • 44
pristup • 43

**Z**
Zabrana, pozivi • 78
Zaključavanje
medijski sadržaji • 82
SIM-kartica • 83
Zaslon
jezik • 74
postavke • 75
Znakovi, opis • 10
Znakovi, unos • 23
Zvono
dolaznih poziva • 76
poruka • 76
Zvukovi, preuzeti • 62

**§§**
Štoperica • 42

**§ć**
Čekanje, poziv • 27

# Deklaracija usklađenosti (R&TTE)

***Za slijedeći proizvod:***

GSM900/GSM1800/GSM1900

Prenosivi stanični telefon

(Opis proizvoda)

SGH-E340

(Naziv modela)

***Proizvedeno u:***

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(ime tvornice, adresa*)

**na koji se ova deklaracija odnosi je u skladu sa slijedećim standardima i/ili normativnim dokumentima.**

| | |
|---|---|
| **Sigurnost** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)** |
| | **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Network** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)** |

**Ovime izjavljujemo da [su svi osnovni radio testovi izvršeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim osnovnim zahtjevima Direktive 1999/5/EC.**

**Procedura ocjenjivanja sukladnosti spomenuta u Članku 10 i detaljno opisana u Dodatku[IV] Direktive 1999/5/EC je bila izvršena uz prisutnost slijedećih Obaviještenih Tijela:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames,Surrey, KT12 2TD, UK**
**Identifikacijska oznaka: 0168**

**Tehnička dokumentacija se nalazi u:** CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

**i biti će ustupljena po zahtjevu.**
***(Predstavnik u EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.25

**Yong-Sang Park / Viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra pogledajte jamstvenu karticu ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili Vaš telefon.